SyncMaster 2693HM/2493HM

LCD Монитор

Ръководство за потребителя

представете си възможностите

Инструкции за безопасност

Обозначения

Забележка

Моля, прочетете инструкциите за безопасност по-долу, тъй като те имат за цел да предотвратят повреда на имущество и нараняване на потребителя.

Предупреждение / внимание

Ако не се спазват указанията, означени с този символ, може да се стигне до телесни наранявания или повреда на апаратура.

Конвенции за обозначаване

Забранено	Важно е да се прочете и да се разбира във всеки момент
Да не се разглобява	Извадете щепсела от контакта
Да не се докосва	Заземяване за защита от токов удар

Захранване

Когато вашият компютър не се използва продължителни периоди от време, задайте DPM.

Ако използвате скрийнсейвър, задайте го, за да активирате режим на екрана.

Изображенията са само за справка и са приложими във всички случаи (или страни).

Пряк път до инструкциите за премахване на паразитни образи

Не използвайте повреден или разхлабен щепсел.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.

Не изваждайте щепсела, като дърпате кабела, и не докосвайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.

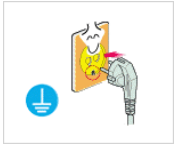

Използвайте само правилно заземени щепсел и контакт.

- Неправилното заземяване може да предизвика токов удар или повреда на оборудването.

  (Само уреди Клас I.)

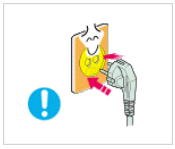

Включете здраво щепсела на захранването, така че да не се разхлаби.

- При лошо съединение може да се стигне до пожар.

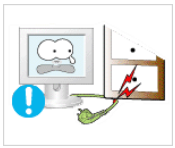

Не огъвайте прекалено щепсела и кабела и не поставяйте тежки предмети върху тях, защото това може да доведе до повреда.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.

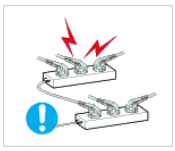

Не свързвайте прекалено много разклонители и щепсели към един контакт.

- Това може да причини пожар.

Не изключвайте захранващия кабел докато мониторът работи.

- Изключването може да причини импулсно напрежение и да повреди монитора.

Не използвайте захранващия кабел, ако съединителят или щепселът са прашни.

- Ако съединителят или щепселът на захранващия кабел са прашни, почистете ги със суха кърпа.
- Използването на захранващия кабел с прашен щепсел или съединител може да предизвика електрически удар или пожар.

За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, поради което трябва да има достъп до щепсела.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.

Инсталиране

Непременно се обърнете към оторизиран сервизен център, когато инсталирате монитора си на силно запрашено място или място с висока или ниска температура, висока влажност, и е подложен на въздействието на химически вещества или при 24-часова работа, например на летища, гари и др.

Ако не направите това, в монитора може да възникне сериозна повреда.

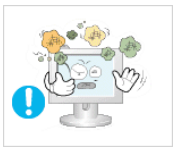

Поставете монитора си на място с ниска влажност и минимално запрашване.

- Ако не направите това, може да възникне пожар или токов удар в монитора.

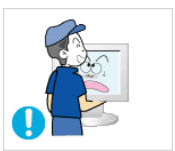

На изпускайте уреда, докато го премествате.

- Това може да повреди изделието или да нарани лицето, което го пренася.

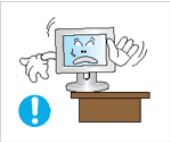

Инсталирайте основата на монитора в шкаф или на рафт, така че краят на основата да не се издава извън шкафа или рафта.

- При изпускане уредът може да се повреди или да причини нараняване на лицето, което го носи.

Не поставяйте изделието на нестабилна или тясна повърхност.

- Поставете изделието върху равна и стабилна повърхност, тъй като иначе може да падне и да нарани лица, минаващи край него, особено деца.

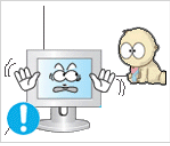

Не поставяйте изделието на пода.

- Внимавайте, защото някой, особено дете, може да се спъне в него.

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЯВА НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЩИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ С ОТКРИТ ПЛАМЪК ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

- В противен случай може да възникне пожар.

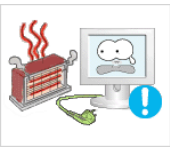

Дръжте всякакви отоплителни уреди далеч от захранващия кабел.

- Разтопена обвивка може да доведе до токов удар или пожар.

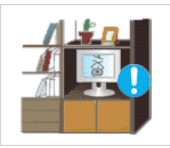

Не инсталирайте изделието на места с лоша вентилация, например в библиотека, гардероб и подобни.

- Всяко повишаване на вътрешната температура може да предизвика пожар.

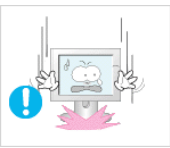

Поставяйте монитора внимателно.

- Ако не направите това, мониторът може да се повреди.

Не поставяйте монитора с екрана надолу.

- Това може да повреди повърхността на TFT-LCD дисплея.

Инсталирането на конзолата трябва да се извърши от квалифицирано лице.

- Инсталирането на конзолата от неквалифицирани лица може да доведе до нараняване.
- Винаги използвайте монтажното устройство, посочено в ръководството за притежателя.

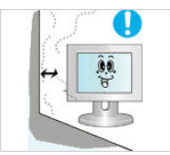

При монтажа на уреда, внимавайте той да бъде монтиран на разстояние от стената (поне 10 см), за да може да се извършва вентилация.

- При лоша вентилация може да възникне нарастване на вътрешната температура на уреда, което да доведе до намаляване на експлоатационния живот на компонентите и влошени работни показатели.

Пазете найлоновата опаковката (торбичката) далеч от достъп на деца.

- Найлоновата опаковка (торбичка) може да предизвика задушаване, ако децата си играят с нея.

Ако височината на монитора може да се регулира, не поставяйте никакъв обект или част от тялото си на стойката, когато я навеждате надолу.

- Това може да повреди изделието или да нарани лицето, което го пренася.

Почистване

При почистване на корпуса на монитора или на повърхността на TFT-LCD екрана избърсвайте с леко навлажнена мека тъкан.

Не напръсквайте монитора директно с вода или почистващ препарат.

- Това може да предизвика повреда, токов удар или пожар.

Използвайте препоръчвания почистващ препарат с мека кърпа.

Ако съединителят между щепсела и щифта за запрашен или замърсен, почистете го внимателно със суха кърпа.

- Замърсен съединител може да доведе до токов удар или пожар.

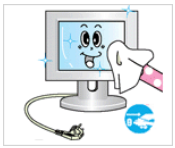

Непременно извадете захранващия кабел от контакта преди почистване на изделието.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

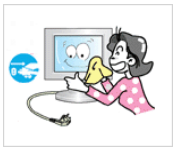

Извадете захранващия кабел от контакта и избършете изделието с помощта на мека, суха кърпа.

- Не използвайте химикали като восък, бензол, спирт, разредители, инсектициди, освежители за въздух, масла или детергенти.

Други

Не сваляйте капака (или задния капак).

- Това може да предизвика токов удар или пожар.
- Обърнете се към квалифицирана сервизна фирма.

Ако вашият монитор не работи нормално - в частност, ако издава необичаен звук или мониторът замирише - незабавно го изключете и се обърнете към упълномощен дилър на Сервизния център.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.

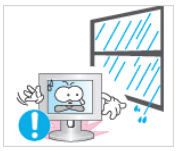

Дръжте изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не го инсталирайте в превозно средство.

- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар.
- В частност, избягвайте използването на монитора близо до вода или на открито, където мониторът може да бъде изложен на сняг или дъжд.

Ако изпуснете монитора или корпусът му бъде повреден, изключете монитора и извадете захранващия кабел. След това се обърнете към Сервизен център.

- Това може да предизвика неизправност на монитора, токов удар или пожар.

Изключвайте щепсела от контакта по време на гръмотевични бури или тогава, когато няма да се използва дълго време.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

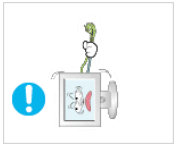

Не се опитвайте да местите монитора само като дърпате захранващия или сигналния кабел.

- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар поради повреждане на кабела.

Не се опитвайте да местите наляво или надясно монитора, само като дърпате захранващия или сигналния кабел.

- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар поради повреждане на кабела.

Не закривайте вентилационните отвори на корпуса на монитора.

- Лошата вентилация може да доведе до повреда или пожар.

Не поставяйте съдове с вода, химически продукти или малки метални предмети върху монитора.

- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар.
- Ако в монитора попадне чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и се обадете в Сервизен център.

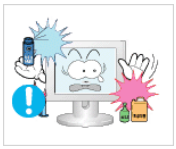

Дръжте изделието далеч от горими химически спрейове или запалителни материали.

- Това може да предизвика експлозия или пожар.

Не пъхайте никакви метални предмети в отворите на монитора.

- Това може да предизвика токов удар, пожар или нараняване.

Не поставяйте метални предмети като куки, проводници и инструменти, както и запалителни предмети като хартия и кибрит във вентилационните отвори, гнездото за слушалки и AV гнездата.

- Това може да предизвика токов удар или пожар. Ако някакъв препарат или вода протече в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Сервизен център.

Когато се показва статичен екран за продължителен период от време, може да се появи остатъчен образ или размазване.

- Променете режима на работа на енергоспестяващ режим или задайте скрийнсейвъра да работи със сменяща се картина, когато не сте до монитора за продължителен период от време.

Настройте разделителната способност и честотата на подходящите за съответния модел стойности.

- Неподходяща разделителна способност може да доведе до нежелателно качество на картината.

Когато използвате слушалките, поддържайте удобно ниво на сила на звука.

- Твърде високо ниво на сила на звука може да увреди слуха.

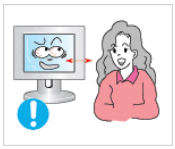

Непрекъснатото гледане на монитора от прекалено близко разстояние може да доведе до увреждане на зрението.

За да намалите напрежението на очите, почивайте поне по пет минути на всеки час работа с монитора.

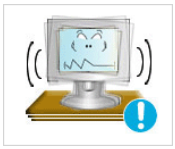

Не инсталирайте уреда върху нестабилна, неравна повърхност или на място, на което има вибрации.

- При изпускане уредът може да се повреди или да причини нараняване на лицето, което го носи. Използването на уреда на места, подложени на вибрации, може да съкрати живота на уреда или да доведе до възникване на пожар.

Когато премествате монитора, го изключете и извадете захранващия кабел от контакта. Непременно изключете всички кабели, включително антенния кабел и кабелите, свързани към други устройства, преди да преместите монитора.

- Ако не изключите кабелите, може да го повредите и това да причини пожар или токов удар.

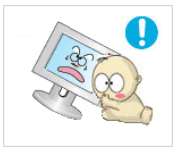

Поставете изделието далеч от обсега на деца, тъй като те може да се наранят, като го хващат.

- Едно падащо изделие може да нарани лицето или дори да доведе до фатални последици.

Когато не използвате изделието продължителен период от време, щепселът трябва да е изваден от контакта.

- В противен случай, може да се получи излъчване на топлина от натрупани замърсявания или повредена изолация, което да доведе до токов удар или пожар.

Не поставяйте любимите играчки на вашите деца или други интересни за тях предмети близо до изделието.

- Децата може да се опитат да се покачат върху изделието, за да стигнат до предмет. Изделието може да падне, което да предизвика физическо увреждане или дори смърт.

Когато вдигате или премествате монитора, не вдигайте монитора обърнат, като го държите само за стойката.

- Това може да причини падане на монитора и той да се повреди или да нанесе телесни увреждания.

Добри позиции при използване на монитора

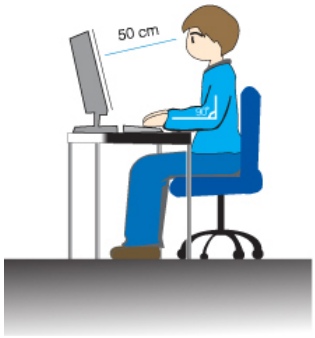

Опитайте се да поддържате добра позиция, когато използвате монитора.

- Дръжте гърба си изправен.
- Спазвайте разстояние от около 45 ~ 50 см между очите ви и екрана на монитора. Гледайте екрана от позиция леко над него и поставете монитора директно срещу вас.
- Наклонете монитора на 10 ~20 градуса. Нагласете височината на монитора, така че горната му част да е леко под нивото на очите ви.
- Нагласете ъгъла на монитора, така че няма светлинно отражение на екрана. Опитайте се да държите ръцете си перпендикулярно на мишниците.
- Дръжте предмишниците на ниво с ръцете ви.
- Поддържайте ъгъла в лактите да бъде прав.
- Поддържайте ъгъла на колената да бъде повече от 90 градуса. Не позволявайте на краката си да се отлепят от пода. Нагласете позицията на ръцете, така че да са под сърцето.

Въведение

Съдържание на опаковката

Забележка

Моля, проверете дали вашият монитор е комплектован със следните части.

Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.

Обърнете се към местния дилър за закупуване на допълнителни части.

Разопаковане

Without stand (Без стойка)

Монитор

Със стойка

Монитор и стойка с плъзгане

Ръководства



Кратко ръководство за инсталиране

Гаранционна карта

(Не се предлага на всички места)

Ръководство за потребителя

Кабели

Кабел D-Sub

Захранващ кабел

Продава се отделно

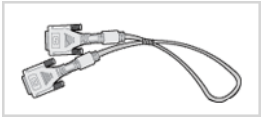

DVI кабел

HDMI Кабел

Слушалки

Продава се отделно

Стерео кабел

USB кабел

Други

Кърпичка за почистване

Забележка

Тази функция се доставя само за силно полирани черни продукти.

Вашият монитор

Първоначални настройки

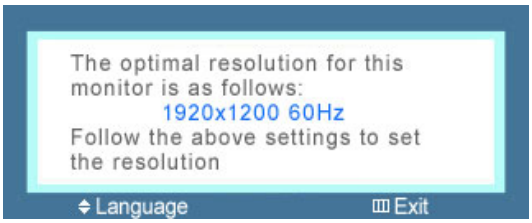

Изберете езика с клавишите нагоре и надолу.

Този екран ще изчезне след 40 секунди.

Изключете и включете захранването. Ще се покаже отново.

Може да се покаже до три (3) пъти. Уверете се, че сте настроили разделителната с способност на вашия компютър, преди да достигнете максималния брой.

Забележка

Разделителната способност, показана на екрана е оптималната за този продукт.

Регулирайте разделителната способност на компютъра, така че да е оптималната за този продукт.

Лице

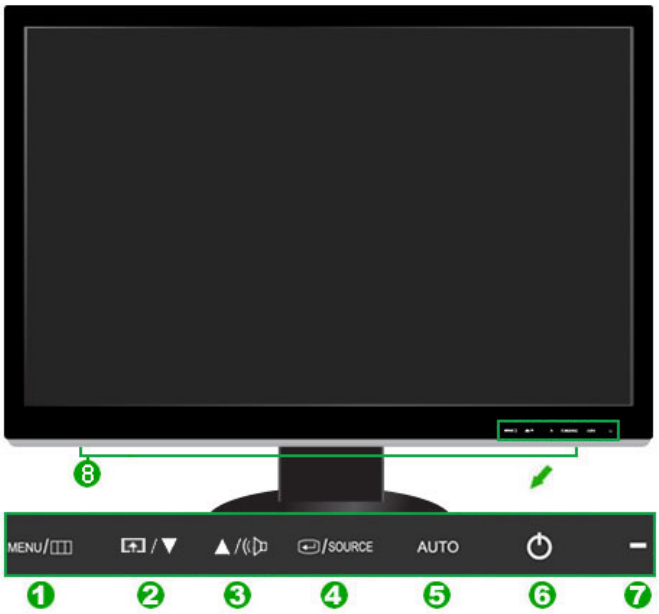

Забележка

За да ги използвате, ги докоснете леко с пръст.

1 Бутон *MENU [MENU/]*

За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто. Използва се и за излизане от екранното меню или за връщане към предишното меню.

2 ***Customized Key***

Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

Забележка

Можете да конфигурирате **Customized key** за определена функция чрез **Set-up** > **Customized Key**.

2-3 *Бутон **Volume***

Когато на екрана няма меню, натиснете бутона за регулиране на силата на звука.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

Бутони за регулиране [▼/▲]

Регулират елементите на менюто.

4 *Бутон за въвеждане [] / SOURCE*

Активира осветения елемент на менюто.

Натиснете /SOURCE, после изберете видео сигнала, когато екранното меню е изключено. (Когато се натисне бутонът /SOURCE, за да се смени

входният режим, в горния ляв ъгъл на екрана се появява съобщение, показващо текущия режим – аналогов или цифров входен сигнал.)

Забележка

Ако изберете цифров режим, трябва да свържете монитора си към DVI порта на графичната карта или цифровото DVD с помощта на DVI кабел.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

5 *Бутон AUTO*

Този бутон се използва за автоматично регулиране.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

6 *Бутон за включване [⏻]*

С този бутон мониторът се включва и изключва.

7 *Индикатор на захранването*

Този индикатор свети при нормална работа и мига в синьо, след като мониторът запамети вашите настройки.

Забележка

Вж. PowerSaver (Енергоспестяване) в ръководството за допълнителна информация относно функциите за икономия на енергия. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време.

8 *Високоговорител*

Можете да чувате звук, като свържете звуковата карта на своя компютър към монитора.

Гръб

Забележка

Конфигурацията на гърба на монитора може да е различна за различните изделия.

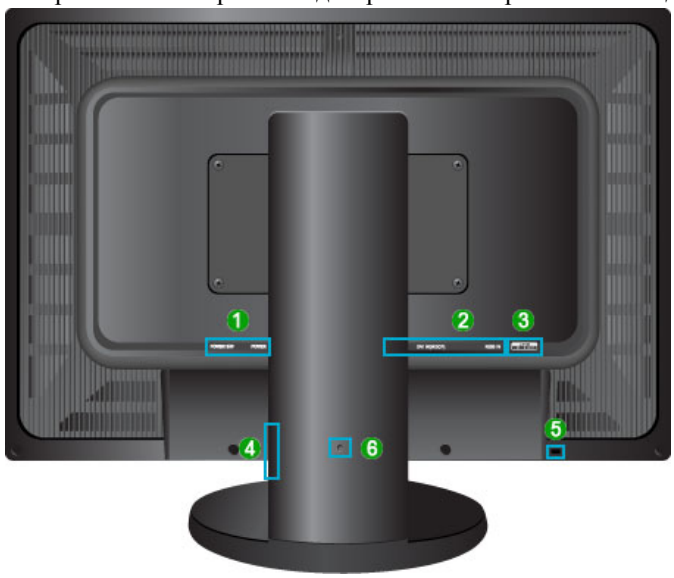

1 *POWER S/W / POWER IN*

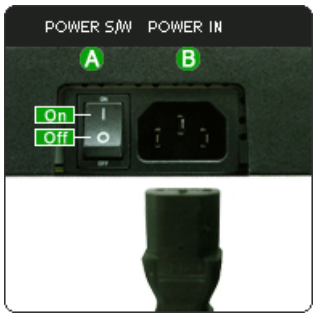

A *POWER S/W*

Включете и изключете монитора.

B *POWER IN*

Свържете захранващия кабел на вашия монитор към *POWER IN* извода на захранването на гърба на монитора.

2 *HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN*

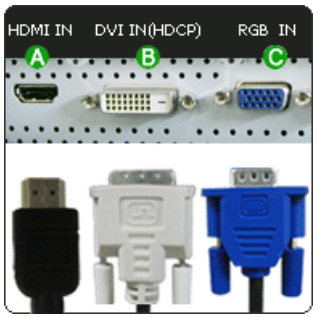

A *HDMI IN*

Свържете *HDMI IN* терминала на гърба на вашия монитор към HDMI терминала на вашето цифрово устройство с HDMI кабел.

B *DVI IN(HDCP)*

Свържете DVI кабела за сигнала към *DVI IN (HDCP)* порта на гърба на монитора.

C *RGB IN*

Включете *RGB IN* терминала на гърба на вашия монитор към компютъра.

3 *AUDIO IN / AUDIO OUT*

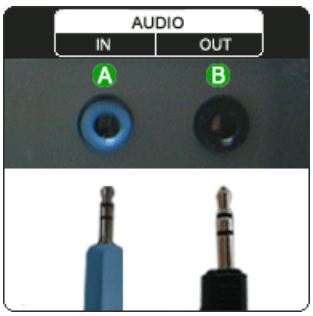

A *AUDIO IN*

Свържете аудио кабела за монитора към аудио порта на гърба на компютъра.

B *AUDIO OUT*

Изходен терминал за слушалки

4 *Терминал за свързване на USB (опция)*

A *UP* (входящ USB порт)

Свържете *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра с USB кабела.

B *DOWN* (изходящ USB порт)

Свържете порта *DOWN* на USB монитора и USB устройството с USB кабела.

Забележка

За да използвате *DOWN* (Изходящ порт), трябва да свържете *UP* (Входящ кабел) към компютъра.

Използвайте само USB кабела, приложен към този монитор, за да свързвате *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра.

5 Заключалка Kensington

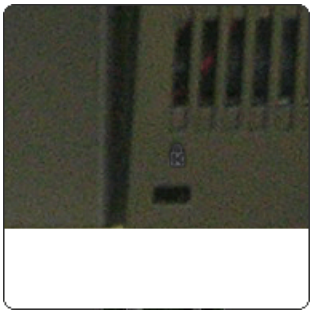

Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо закрепване на системата, когато тя се използва на публично място.

(Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.)

Забележка

За да използвате заключващо устройство, се обърнете към магазина, откъдето сте го закупили.

6 Стопер за стойката

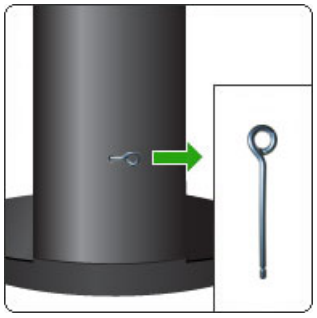

Свалете фиксиращия щифт от стойката, за да повдигнете монитора нагоре и надолу.

Забележка

Вж. Свързване на кабелите за допълнителна информация относно съединителните кабели.

Свързвания

Свързване на кабелите

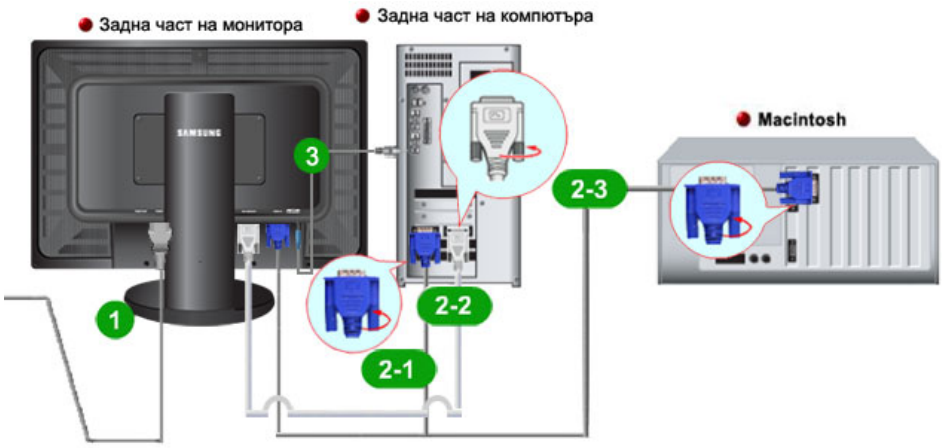

1. Свържете захранващия кабел на вашия монитор към *POWER IN* извода на захранването на гърба на монитора.

   Включете захранващия кабел за монитора в близък контакт.

2. Използвайте свързване, подходящо за вашия компютър.

   2-1 Използване на D-sub (Аналогов) съединител на видеокартата.

   - Свържете сигналния кабел към 15-изводния порт D-Sub на гърба на монитора.

     [RGB IN]

   2-2 Използване на D-sub (Цифров) съединител на видеокартата.

   - Свържете DVI кабела за сигнала към *DVI IN(HDCP)* порта на гърба на монитора.

     [DVI IN(HDCP)]

   2-3 Свързване към Macintosh

   - Свържете монитора и компютъра Macintosh, като използвате D-sub свързващия кабел.

3. Свържете AUDIO IN терминала на гърба на монитора към изходния терминал за високоговорители на звуковата карта с използване на звуков кабел (продава се отделно).

Забележка

Ако мониторът и компютърът са свързани, можете да ги включите и да ги използвате.

Свързване на HDMI

Забележка

Можете да свързвате устройства с цифров изход към вашия монитор.

Можете да се наслаждавате на по-добро качество на екрана и звука.

Свързване чрез HDMI кабел

1. Входните устройства като цифрово DVD се свързват към *HDMI IN* терминала на монитора, като се използва HDMI кабел. Когато всички свързвания са изпълнение, свържете включете захранващите кабели за монитора и DVD (или устройството, свързано към извода за цифров изход).

   Изберете **HDMI** чрез бутон *SOURCE*.

Свързване с използване на кабел от DVI към HDMI

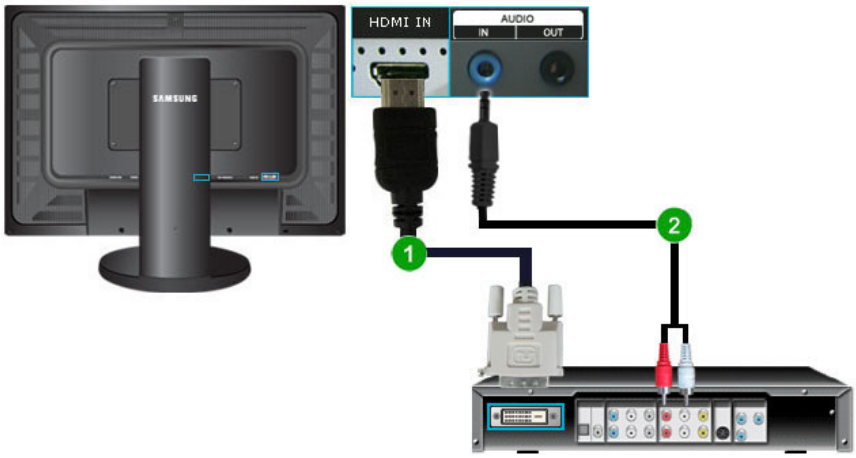

1. Свържете изходния извод DVI на цифрово изходно устройство към извода *HDMI IN* на монитора, като използвате кабел DVI към HDMI.

2. Свържете червения и белия извод на стерео кабел към изводите със съответния цвят за аудио изход на цифровото изходно устройство и свържете извода на другия край към извода *AUDIO IN* на монитора.

3. Когато всички свързвания са изпълнение, свържете включете захранващите кабели за монитора и DVD (или устройството, свързано към извода за цифров изход).

4. Изберете *HDMI* чрез бутона *SOURCE* .

Забележка

Ако само свържете кабела от DVI към HDMI, без да свързвате звуковия източник, няма да се чува звук.

Свързване на USB (опция)

Забележка

Можете да използвате USB устройство, например мишка, клавиатура, Memory Stick или външен твърд диск, като ги свържете към *DOWN* порт на монитора, без да ги свързвате към компютъра.

USB port (USB портът) на монитора поддържа високоскоростно сертифицирано USB 2.0.

	Високоскоростен	Пълноскоростен	Нискоскоростен
Скорост на данни	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Консумирана мощност	2,5 W (макс, за порт)	2,5 W (макс, за порт)	2,5 W (макс, за порт)

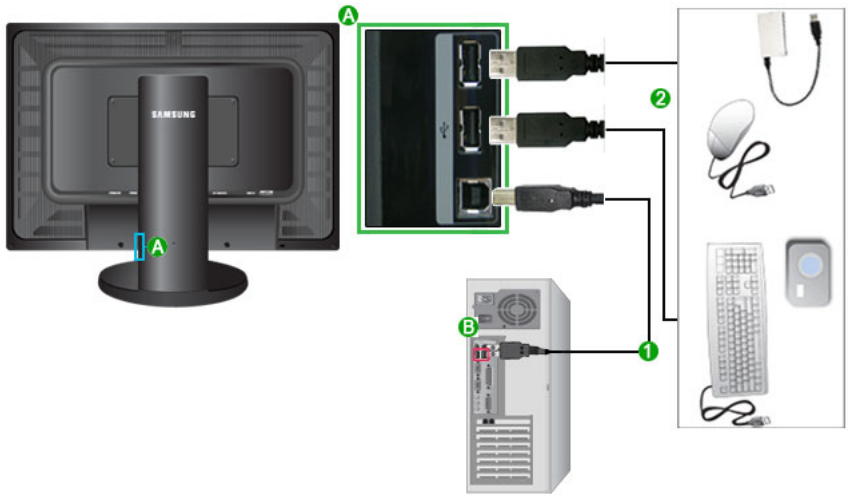

1. Свържете *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра с USB кабела.

   Забележка

   За да използвате *DOWN* порта, трябва да свържете *UP* (Входящ кабел) към компютъра.

   Използвайте само USB кабела, приложен към този монитор, за да свързвате *UP* порта на монитора и USB порта на компютъра.

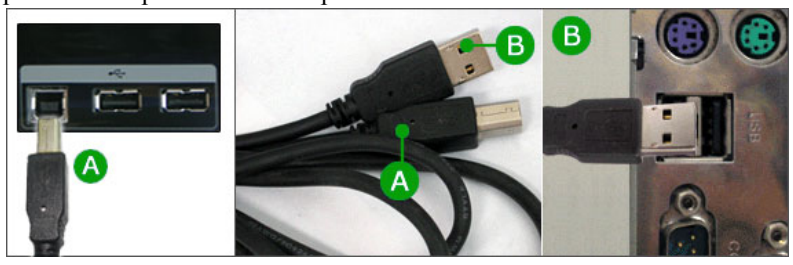

2. Свържете порта *DOWN* на USB монитора и USB устройството с USB кабела.

3. Процедурите за използване са същите както тези при използване на външно устройство при свързване с компютъра.

   - Можете да свържете и използвате клавиатура и мишка.

- Можете също да изпълнявате файл от медийно устройство.

  (Примери на медийни устройства: MP3, цифрова камера и др.)

- Можете да изпълнявате, копирате или изтривате файлове от устройството за съхранение.

  (Примери на устройства за съхранение: външна памет, карта с памет, четец за памет, MP3 плейър с твърд диск и др.)

- Можете да използвате и други USB устройства, които могат да се свързват с компютър.

Забележка

Когато свързвате устройство към *DOWN* порта на монитора, го направете с кабел, който е подходящ за устройството.

(За закупуване на кабела и външни устройства се допитайте до сервиза на съответния продукт.)

Фирмата не носи отговорност за проблеми или повреди на външно устройство, предизвикани от използването на неодобрен кабел за свързването.

Някои продукти не отговарят на USB стандарта и това може да предизвика повреда в устройството.

Ако устройството се повреди, дори и ако е свързано с компютъра, се обърнете към сервиза на устройството/компютъра.

Свързване на слушалки

Забележка

Можете да свържете слушалките си към монитора.

1. Свържете вашите слушалки към терминала за свързване на слушалки.

Използване на стойката

Шарнирна стойка

Като използвате (B), можете да завъртате монитора наляво и надясно под ъгъл до 350˚, за да нагласите монитора по дължина. Гумената подложка под стойката служи за против плъзгане на монитора.

Когато се опитвате да завъртите монитора с включен захранващ или друг кабел, захранващият кабел може да се повреди.

Ъгъл на накланяне

Като използвате (C), можете да регулирате ъгъла на накланяне в рамките диапазон от 5˚ до 25 ˚ назад за най-удобен ъгъл на гледане.

Стойка с плъзгане / Шарнирна стойка

A Стопер за стойката

Забележка

Ако завъртите екрана, без да го повдигате до максимална височина, той може да се повреди, защото ръбът на екрана може да се удари в пода.

Прикрепване на основата

Този монитор приема 200 мм x 100 мм VESA-съвместима монтажната пластина.

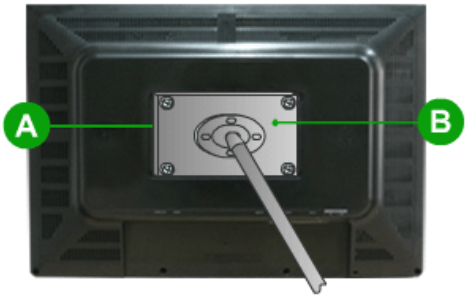

A Монитор

B Монтажна пластина (Продава се отделно)

1. Изключете монитора и извадете захранващия кабел от контакта.
2. Поставете LCD монитора с лицето надолу на плоска повърхност върху възглавница, за да предпазите екрана.
3. Свалете четирите винта и след това свалете стойката от LCD монитора.
4. Подравнете монтажната пластина с отворите в монтажната пластина на задния капак и я завинтете с четирите винта, предоставени с основата тип рамо, скобите за монтиране на стена или други основи.

- Не използвайте винтове, по-дълги от стандартните размери, тъй като могат да повредят вътрешните части на монитора.

- За стенни конзоли, които не отговарят на стандартните спецификации за винтове VESA, дължината на винтовете може да е различна, в зависимост от техните спецификации.
- Не използвайте винтове, който не отговарят на стандартните спецификации за винтове VESA.

  Не затягайте винтовете твърде много, това може да повреди продукта или да причини падане, а оттам нараняване.

  Samsung не носи отговорност за такъв тип злополуки.
- Samsung не носи отговорност за повреди на продукта или наранявания, причинени от използване на стенни конзоли, които не са VESA или не са специфицирани, или са причинени от това, че клиентът не е следвал правилно инструкциите за инсталиране на продукта.
- За да монтирате монитора на стена, трябва да закупите комплекта за монтиране на стена, който ви позволява да монтирате монитор поне на 10 см от повърхността на стената.
- Обърнете се към най-близкия Сервизен център за повече информация. Samsung Electronics не носи отговорност за щети, причинени от използване на основа, която не е измежду указаните.
- Монтирането на стена трябва да се извършва според международните стандарти.

Използване на софтуера

Драйвер за монитора

Забележка

При поискване от операционната система на драйвера за монитора поставете CD-ROM диска, комплектован с този монитор. Инсталирането на драйвера малко се различава при различните операционни системи. Следвайте указанията, съответстващи на вашата операционна система.

Пригответе си празен диск и изтеглете изпълнимия файл с драйвера от показания тук Интернет уеб сайт.
Интернет уеб сайт :

http://www.samsung.com/

Инсталиране на драйвера за монитора (автоматично)

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Windows".
3. Изберете модела на вашия монитор от списъка с моделите, след това щракнете върху бутона "OK".

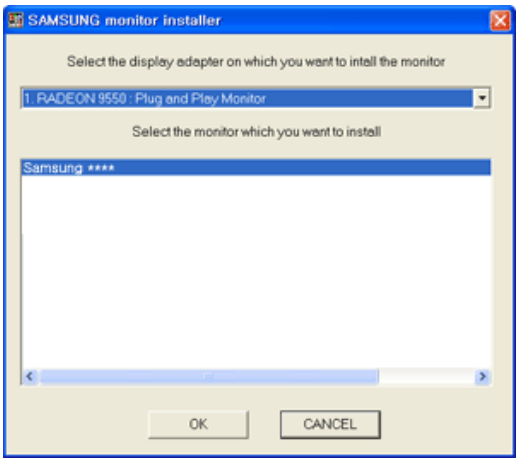

4. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "Continue Anyway (Продължи все пак)". След това натиснете бутона "OK" (операционна системаMicrosoft® Windows® XP/2000).

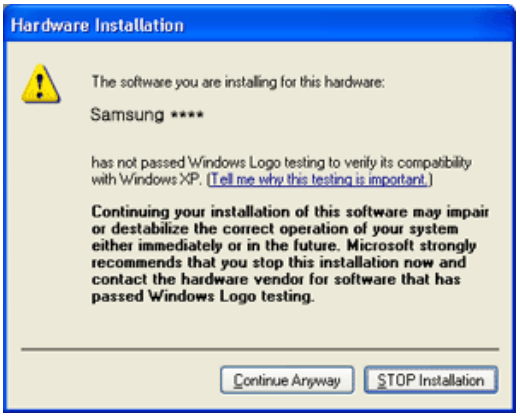

Забележка

Този драйвер за монитора е сертифициран с логото MS и това инсталиране не поврежда вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

http://www.samsung.com/

Инсталиране на драйвера за монитора (ръчно)

Операционна система Microsoft® Windows Vista™

1. Поставете вашия компактдиск с Ръководството в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху (Старт) и "контролния панел". След това щракнете двукратно върху "Appearance and Personalization (Облик и персонализиране)".

3. Щракнете върху "Personalization (Персонализиране)" и след това върху "Display Settings (Настройки на дисплея)".

4. Щракнете върху "Advanced Settings...(Разширени настройки…)".

5. Щракнете върху "Properties (Свойства)" в раздела "Monitor (Монитор)". Ако бутонът "Properties (Свойства)" е дезактивиран, означава, че конфигурацията на монитора ви е завършена. Мониторът може да се използва, както е.

   Ако се покаже съобщението "Windows needs...(Windows се нуждае от…)", както е показано на фигурата по-долу, щракнете върху "Continue (Продължи)".

Забележка

Драйверът на този монитор е сертифициран с логото MS и това инсталиране не повреждa вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

6. Щракнете върху "Update Driver (Актуализация на драйвера)" в раздела "Driver (Драйвер)".

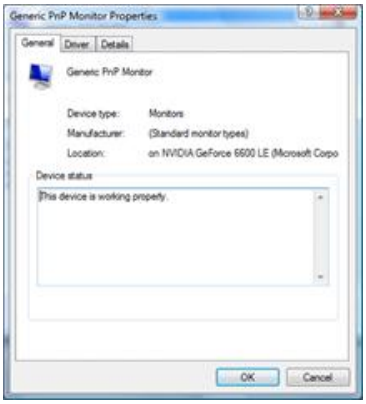

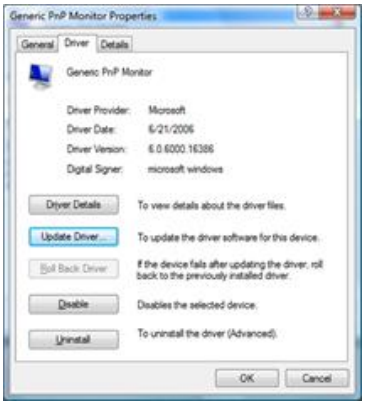

7. Отметнете квадратчето "Browse my computer for driver software (Търсене за софтуер на драйвера в компютъра)" и щракнете върху "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Нека избера от списък с драйвери на устройства в моя компютър)".

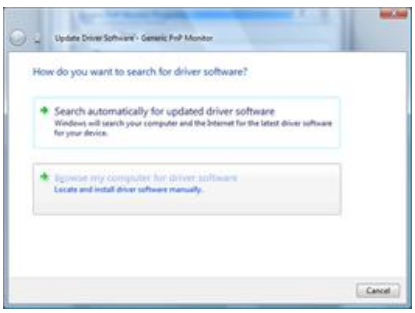

8. Щракнете върху "Have Disk..." (От диск…) и изберете папка (например, D:\Drive), където се намира файла за настройка на драйвера, и щракнете върху "OK".

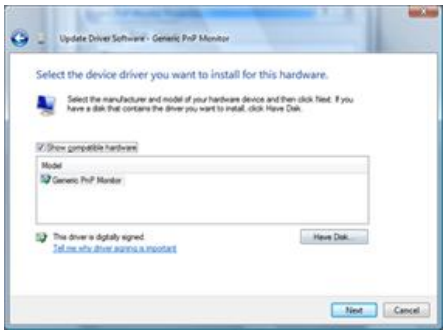

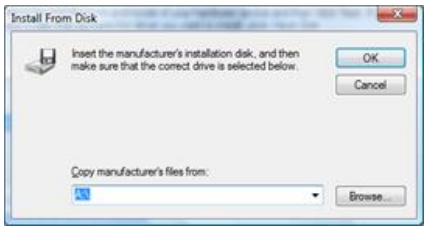

9. Изберете модел, който съвпада с вашия монитор, от списъка с модели монитори и щракнете върху "Next (Напред)".

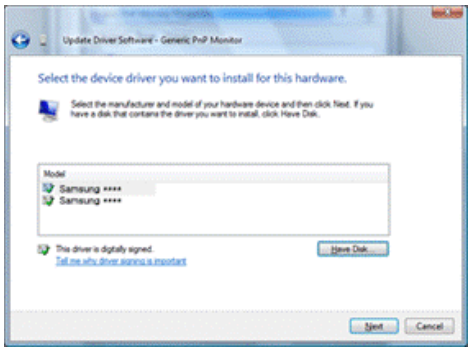

10. Щракнете върху "Close (Затвори)" → "Close (Затвори)" → "OK" → "OK" на следните показани последователно екрани.

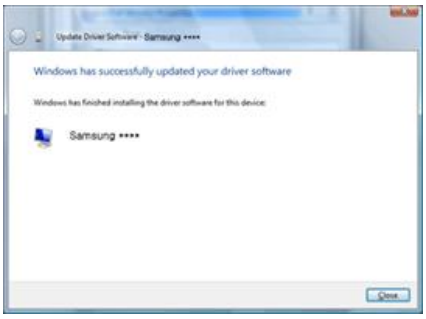

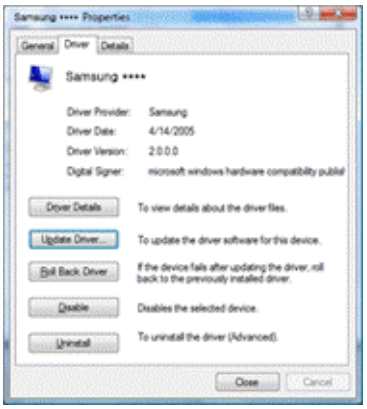

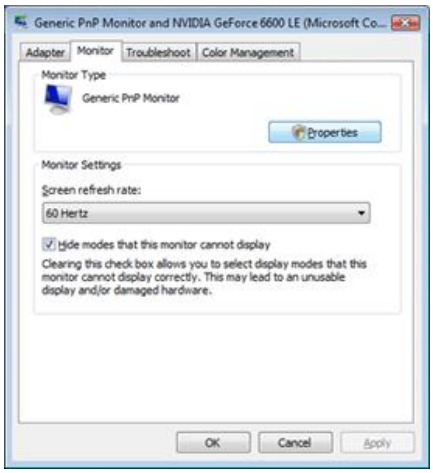

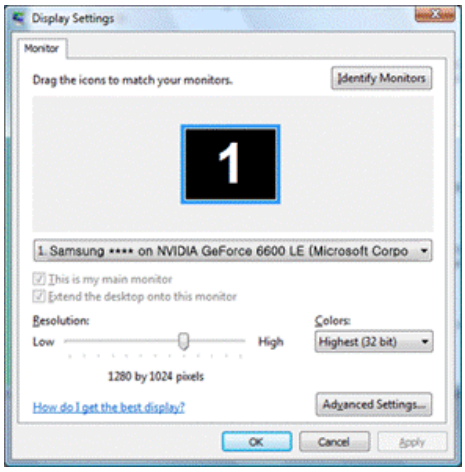

Операционна система Microsoft® Windows® XP

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Start (Старт)" → "Control Panel (контролен панел)", след което щракнете върху иконата "Appearance and Themes (Облик и теми)".

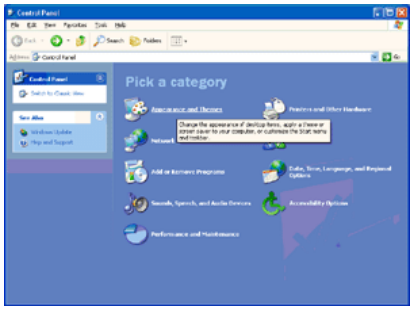

3. Щракнете върху иконата "Display (Дисплей)" и изберете раздела "Settings (Настройки)", след което щракнете върху "Advanced... (Разширени...)".

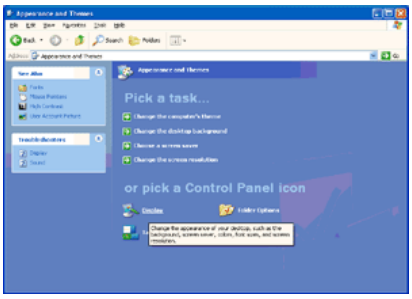

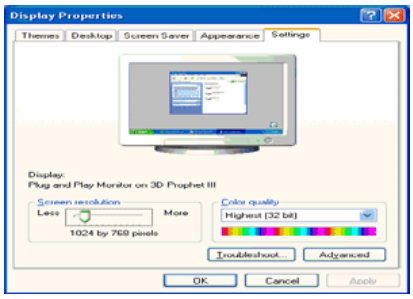

4. Щракнете върху бутона "Properties (Свойства)" от раздела "Monitor (Монитор)" и изберете раздела "Driver (Драйвер)".

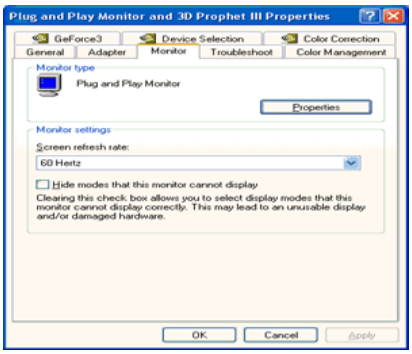

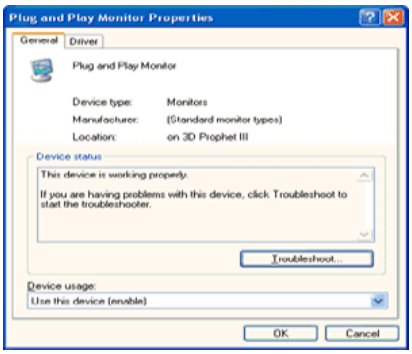

5. Щракнете върху "Update Driver... (Актуализация на драйвера)" и изберете "Install from a list or... (Инсталирай от списък или...)" след което щракнете върху бутона "Next (Напред)".

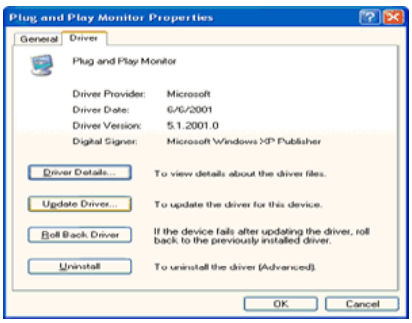

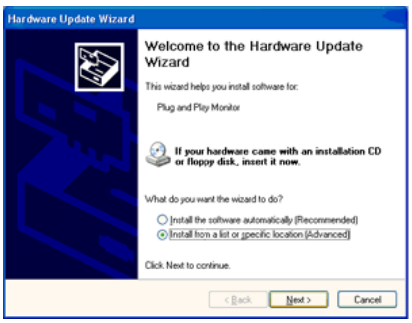

6. Изберете "Don't search, I will... (Не търси, аз ще...)", след което щракнете върху "Next (Напред)" и после щракнете върху "Have disk (От диск)".

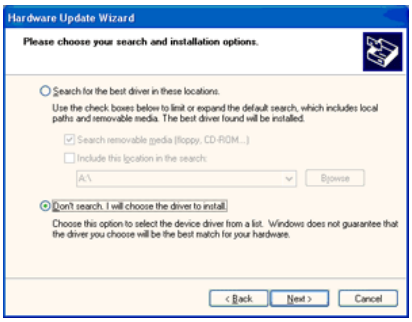

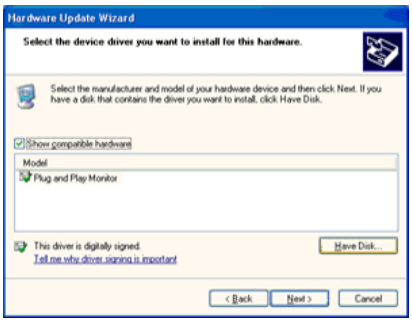

7. Щракнете върху "Browse (Преглед)", след което изберете A:(D:\Driver) и изберете модела на вашия монитор от списъка с модели и щракнете върху бутона "Next (Напред)".

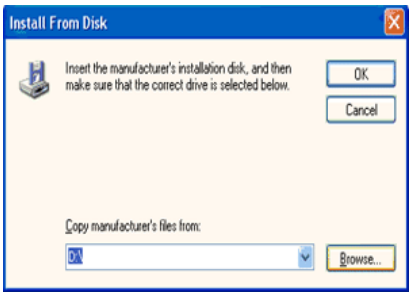

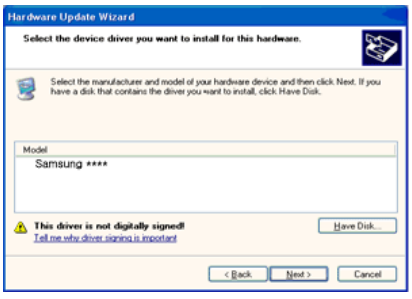

8. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "Continue Anyway (Продължи все пак)". След това натиснете бутона "OK".

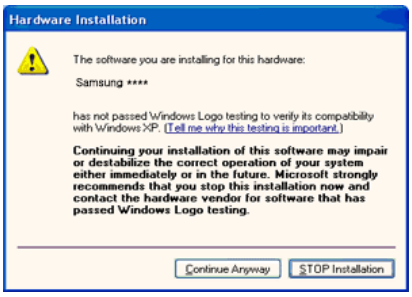

Забележка

Този драйвер за монитора е сертифициран с логото MS и това инсталиране не повреждa вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

http://www.samsung.com/

9. Щракнете върху бутона "Close (Затвори)" след което натиснете продължително бутона "OK".

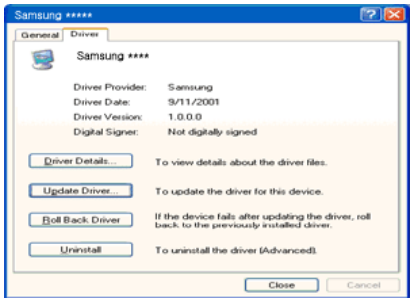

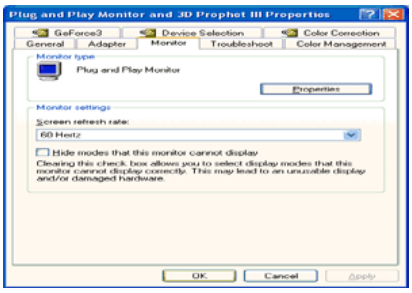

10. Инсталирането на драйвера за монитора е завършено.

Операционна система Microsoft® Windows® 2000

Когато видите на монитора си "Digital Signature Not Found (Цифровият подпис не е открит)", изпълнете следните стъпки.

1. Натиснете бутона "OK" от прозореца "Insert disk (Поставяне на диска)".

2. Щракнете върху бутона "Browse (Преглед)" от прозореца "File Needed (Необходим е файл)".

3. Изберете A:(D:\Driver), след което щракнете върху бутона "Open (Отвори)", след което щракнете върху бутона "OK".

Как се извършва инсталирането

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Setting (Настройка)", "Control Panel (Контролен панел)".

2. Щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".

3. Изберете раздела "Settings (Настройки)" и щракнете върху бутона "Advanced Properties (Допълнителни свойства)".

4. Изберете "Monitor (Монитор)".

   Случай 1 : Ако бутонът "Properties (Свойства)" не е активен, това значи, че вашият монитор е конфигуриран правилно. Молим, прекратете инсталирането.

   Случай 2 : Ако бутонът "Properties (Свойства)" е активен, щракнете върху бутона "Properties (Свойства)", след което изпълнете последователно следните стъпки.

5. Щракнете върху "Driver (Драйвер)", след което щракнете върху"Update Driver... (Актуализация на драйвера...)" и после натиснете бутона "Next (Напред)".

6. Изберете "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Покажи списък на известните драйвери за това устройство, за да избера конкретен драйвер)", след което щракнете върху "Next (Напред)", и после щракнете върху "Have disk (От диск)".

7. Щракнете върху бутона "Browse (Преглед)", и после изберете A:(D:\Driver).

8. Щракнете върху бутона "Open (Отвори)" и после натиснете бутона "OK".

9. Изберете модела на вашия монитор и щракнете върху бутона "Next (Напред)" и после натиснете бутона "Next (Напред)".

10. Натиснете бутона "Finish (Край)" и бутона "Close (Затвори)".

    Ако виждате прозореца "Digital Signature Not Found (Цифровият подпис не е открит)", щракнете върху бутона "Yes (Да)". Натиснете бутона "Finish (Край)" и бутона "Close (Затвори)".

Операционна система Microsoft® Windows® Millennium

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Setting (Настройка)", "Control Panel (Контролен панел)".

2. Щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".

3. Изберете раздела "Settings (Настройки)" и щракнете върху бутона "Advanced Properties (Допълнителни свойства)".

4. Изберете раздела "Monitor (Монитор)".

5. Натиснете бутона "Change (Промяна)" в областта "Monitor Type (Тип монитор)".

6. Изберете "Specify the location of the driver (Посочете мястото на драйвера)".

7. Изберете "Display a list of all the driver in a specific location... (Покажи всички драйвери на посоченото място...)" и натиснете бутона "Next (Напред)".

8. Натиснете бутона "Have Disk (От диск)".

9. Укажете A:\(D:\driver) и натиснете бутона "OK".

10. Изберете "Show all devices (Покажи всички устройства)" и изберете монитора, който отговаря на този, който сте свързали към компютъра си, а после натиснете "OK".

11. Продължете да избирате бутона "Close (Затвори)" и бутона "OK", докато затворите диалоговия прозорец "Display Properties (Свойства на дисплея)".

Операционна система Microsoft® Windows® NT

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Settings (Настройки)", "Control Panel (Контролен панел)" и после щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".

2. В прозореца "Display Registration Information (Информация за регистриране на дисплея)" щракнете върху раздела "Settings (Настройки)" и после щракнете върху "All Display Modes (Всички режими на дисплея)".

3. Изберете режима, който искате да използвате Resolution (Разделителна способност), Number of colors (Брой цветове) и Vertical frequency (Вертикална честота)) и после натиснете бутона "OK".

4. Натиснете бутона "Apply (Приложи)" , ако виждате, че екранът работи нормално, след като сте натиснали "Test (Тест)". Ако екранът не е нормален, преминете към друг режим (по-ниска разделителна способност, брой цветове или честота).

Забележка

Ако в All Display Modes (Всички режими на дисплея) няма никакъв режим, изберете нивото на разделителната способност и вертикалната честота, като проверите какви са настроените честотни режими в ръководството за потребителя.

Операционна система Linux

За да изпълните X-Window, трябва да подготвите файла X86Config, който е вид файл за системна настройка.

1. Натиснете клавиша "Enter" в първия и втория прозорец след като изпълните файла X86Config.

2. Третият екран е за настройка на вашата мишка.

3. Задайте мишка за вашия компютър.

4. Следващият екран е за избор на клавиатура.

5. Задайте клавиатура за вашия компютър.

6. Следващият екран е за настройка на вашия монитор.

7. Най-напред задайте хоризонталната честота на вашия монитор. (Може да въведете тази честота директно.)

8. Задайте Вертикалната честота на вашия монитор. (Може да въведете тази честота директно.)

9. Въведете името на модела на вашия монитор. Тази информация няма да засегне същинското изпълнение на X-Window.

10. С това завършихте настройката на вашия монитор. Изпълнете X-Window след като настроите другия необходим хардуер.

Natural Color

Софтуерна програма Natural Color

Един от последните проблеми при използването на компютри е, че цветът на изображенията, отпечатани от принтер, или на други изображения, сканирани от скенер, или снимани с цифров фотоапарат, не са същите като тези, показани на монитора. Софтуерът Natural Color решава тъкмо този проблем. Това е система за управление на цветовете, разработена от Samsung Electronics в асоциация с Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Тази система е на разположение само за монитори Samsung и прави цвета на изображенията на монитора същите като тези на разпечатаните или сканирани изображения. За повече информация извикайте помощта (F1) в съответната програма.

Как се инсталира програмата Natural Color

Поставете компактдиска, приложен към монитора Samsung в CD-ROM устройството. След това ще се покаже началният екран на програмата Natural Color. Щракнете върху Natural Color от началния екран, за да инсталирате програмата Natural Color.

За да инсталирате програмата ръчно, поставете компактдиска, приложен към монитора Samsung, в CD-ROM устройството, натиснете бутона [Start (Старт)] на Windows и изберете [Run... (Изпълнение...)]. Въведете D:\color\NCProSetup.exe и натиснете клавиша [Enter]. (Ако устройството, в което е поставен компактдискът, не е D:\, въведете съответната буква на устройство.)

Как се изтрива програмата Natural Color

Изберете "Settings (Настройки)/Control Panel (Контролен панел)" от менюто "Start (Старт)", а след това щракнете двукратно върху "Add/Delete a program (Добавяне/изтриване на програми)". Изберете Natural Color от списъка и след това натиснете бутона "Add/Delete (Добавяне/Изтриване)".

AutoRotation

Инсталиране

1. Поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството.

2. Щракнете върху инсталационния файл на AutoRotation.

   Забележка

   Ако изскачащият прозорец за инсталиране на софтуера на се появи, продължете с инсталирането с изпълнимия файл на MagicTune на компактдиска.

3. Изберете език на инсталиране, щракнете върху "Next (Напред)".

4. Когато се появи прозорецът Installation Shield Wizard, натиснете "Next (Напред)".

5. Изберете I agree to the terms of the license agreement (Приемам условията на Лицензионното споразумение)", за да приемете условията на използване.

6. Изберете папка, в която да инсталирате програмата AutoRotation.

7. Щракнете върху "Install (Инсталиране)".

8. Появява се прозорецът "Installation Status (Състояние на инсталирането)".

9. Натиснете "Finish (Готово)".

10. Когато инсталирането завърши, иконата за изпълнение на MagicRotation, MagicTune™ се появява на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата, за да стартирате програмата.

Иконата за изпълнение на MagicTune™ може да не се появи, в зависимост от спецификацията на компютърната система или монитора. Ако това се случи, натиснете клавиша F5.

Проблеми при инсталирането (MagicTune™)

При инсталирането на MagicTune™ може да има влияние на фактори като видеокарта, дънна платка и мрежова среда.

Системни изисквания

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Препоръчва се MagicTune™ да се използва в Windows® 2000 или по-нова версия.

Хардуер

- Над 32 МБ памет
- Над 60 МБ свободно пространство на твърдия диск

За повече информация, посетете уеб сайта на MagicTune™ http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Проблеми при инсталирането (MagicRotation)

При инсталирането на MagicRotation може да има влияние на фактори като видеокарта, дънна платка и мрежова среда.

Ограничение

1. Драйверът за дисплея трябва да е зареден правилно, за да може MagicRotation да работи правилно.

   Инсталираният драйвер за дисплея трябва да бъде най-новият драйвер, предлаган от производителя.

2. Ако някои приложения като Windows Media Player, Real Player и др. не показват правилно филмови файлове при ориентация 90, 180 и 270, направете следното:

   - Затворете приложението.
   - Изберете ориентацията (90, 180, 270), при която искате да гледате приложението.
   - Включете отново приложението.

   В повечето случаи това трябва да отстрани проблема.

3. Потребителски приложения, използващи OpenGL и DirectDraw (3D чертане) няма да функционират в съответствие с избрания режим на ориентация (90, 180, 270).

   напр. 3D игри

4. Приложения, изпълняване под DOS в режим цял екран няма да функционират в съответствие с избрания режим на ориентация (90, 180, 270).

5. Двоен режим не се поддържа в Windows® 98, ME, NT 4.0.

6. MagicRotation не предлага поддръжка за 24 бита на пиксел (Побитова дълбочина/Качество на цвета).

7. Ако смените графичната си карта, се препоръчва преди това да деинсталирате MagicRotation.

Системни изисквания

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Хардуер

- Над 128 MB памет (препоръчително)
- Над 25 МБ свободно пространство на твърдия диск

Сервизни пакети

- Препоръчва в системата ви да са инсталирани последните предлагани сервизни пакети.
- За Windows® NT 4.0 се препоръчва да се инсталира Explorer 5.0 или по-нов с компонента Active Desktop.

За повече информация, посетете уеб сайта на MagicRotation http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation,Inc.

Деинсталиране

Програмата AutoRotation може да се премахне само с използване на опцията ""Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми)"" на Control Panel (контролния панел) на Windows®.

За да премахнете AutoRotation, изпълнете следните стъпки.

1. Отидете на [Task Tray (Лента на задачите)] → [Start (Старт)] → [Settings (Настройки)] и изберете [Control Panel (Контролен панел)] от менюто. Ако програмата работи под Windows® XP, отидете на [Control Panel (Контролен панел)] от менюто [Start (Старт)].
2. Щракнете върху иконата "Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)" от Control Panel (Контролен панел).
3. В екрана "Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)" превъртете надолу, за да намерите "AutoRotation." Щракнете върху този елемент, за да го осветите.
4. Щракнете върху бутона "Change/Remove (Промяна/премахване)", за да премахнете програмата.
5. Щракнете върху "Yes (Да)", за да започнете процеса на деинсталиране.
6. Изчакайте, докато се появи диалоговият прозорец "Uninstall Complete (Деинсталирането е завършено)".
7. След деинсталирането рестартирайте системата, за да завършите деинсталирането.

Забележка

Посетете уеб сайта на AutoRotation http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune за техническа поддръжка на AutoRotation, FAQ (често задавани въпроси) и надстройки на софтуера.

Настройка на монитора

Директни функции

AUTO

Когато се натисне бутонът "AUTO", се появява екранът auto adjustment (Авто-настройка), както е показано на екрана с анимация в центъра.

Auto adjustment (Автоматичната настройка) позволява на монитора да се самонастройва към входящия позволява на монитора да се самонастройва към входящия Analog (Аналогов) сигнал. Стойностите **Fine**, **Coarse** и **Position** се настройват автоматично.

(Налично само в режим **Analog**)

За да стане функцията за автоматична настройка по-рязка, изпълнете функцията "AUTO" при включен AUTO PATTERN.

- Ако auto adjustment (автоматичната настройка) не работи правилно, натиснете бутона "AUTO" отново, за да настроите картината по-точно.

- Ако промените разделителната способност от контролния панел, функцията auto ще се изпълни автоматично.

Заключване и отключване на екранното меню

Когато натискате бутона AUTO след заключване на екранното меню

Когато натискате бутона MENU след заключване на екранното меню

Това е функцията, която заключва екранното меню, за да бъдат запазени текущите състояния на настройките или да не бъде позволено на други лица да променят текущите настройки.

Lock (Заключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да активирате функцията за заключване на екранното меню.

Unlock (Отключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да дезактивирате функцията за заключване на екранното меню.

Забележка

Дори и функцията за заключване на екранното меню да е активиране, пак може да настройвате яркостта и контраста и да настройвате **Customized Key** ( ) с помощта на бутона Direct (Директно).

Customized key

Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

За да видите операционния екран, който се показва при натискане на бутона [ ], след като конфигурирате персонализирания клавиш за определена функция, щракнете върху името на всяка функция.

(**MagicBright** - **Live Color** - **Color Effect** - **Image Size**)

Забележка

Можете да конфигурирате **Customized key** за определена функция чрез **Setup** > **Customized Key**.

Volume

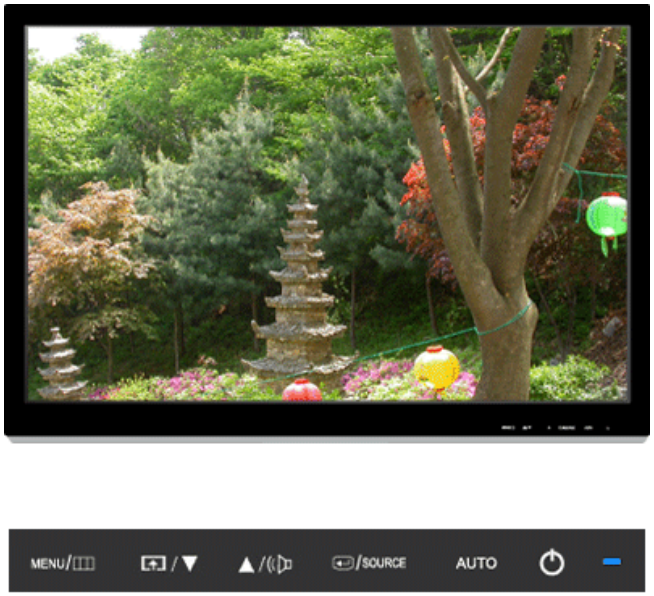

Когато на екрана няма меню, натиснете бутона за регулиране на силата на звука.

SOURCE

Избора видео сигнала, когато екранното меню е изключено.

Функции на екранното меню

Picture **Brightness** **Contrast** **MagicBright**

Color	Live Color	Color Tone	Color Control	Color Effect	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Reset	Customized Key	Off Timer	Auto Source	Image Size
	AV Mode	HDMI Black Level			
Information					

Picture

Brightness

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

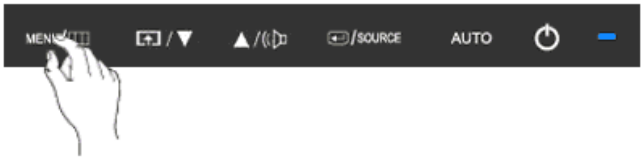

Може да използвате екранните менюта, за да променяте яркостта според личните си предпочитания.

MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

Може да използвате екранните менюта, за да променяте контраста според личните си предпочитания.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Натиснете бутона за циклично преминаване през конфигурираните режими.

MagicBright е нова функция, която осигурява оптимална среда за гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате. Понастоящем се предлагат седем различни режима:

Custom, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** и **Dynamic Contrast**. Всеки режим има своя конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да избирате една от седемте настройки, като просто натиснете бутона за управление **MagicBright**.

- **Custom (По избор)**

  Макар тези стойности да са внимателно подбрани от нашите инженери, предварително зададените стойности може да не са приятни за вашите очи, в зависимост от вашия вкус.

  Ако вашият случай е такъв, настройте яркостта и контраста като използвате меню OSD.

- **Text (Текст)**

  За документация или работи с преобладаващ текст.

- **Internet**

  За работа с комбинация от различни изображения, напр. текст и графика.

- **Game**

  За гледане на движещи се картини, например игри.

- **Sport**

  За гледане на движещи се картини, например спортни състезания.

- **Movie**

  За гледане на филми, например DVD или Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast служи да улавя автоматично разпределението на входящия визуален сигнал и го регулира, за да се постигне оптимален контраст.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

Live Color

Функцията **Live Color** осигурява оптимизирани цветове според личните предпочитания, за да се гледа ефективно с WCG-CCFL, която се прилага за първи път от Samsung Electronics.

- **Brilliant** – Ако изберете **Brilliant**, можете да гледате по-ясно и резониращо изображение.
- **Demo** – Ако изберете **Demo**, можете да сравните текущия екран с екрана, когато е активирана функцията Подобряване на цвета.
- **Normal** – Ако изберете **Normal**, ще може да гледате най-стандартния екран.
- **Mild** – Ако изберете **Mild**, можете да гледате по-естествено и меко изображение.
- **Custom** – предварително зададените стойности може да не са приятни за вашите очи, в зависимост от вашия вкус. В такъв случай направете настройки, които да пасват на очите ви, в менюто за картината и цвета в екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Нюансът на цвета може да бъде променян и може да бъде избран един от четири режима.

- **Cool** - Прави белите цветове синкави.
- **Normal** - Запазва белите цветове бели.
- **Warm** - Прави белите цветове червеникави.
- **Custom** - Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color Control

Регулира поотделно цветовия баланс на **Red**, **Green**, **Blue**.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Можете да промените общото настроение, като сменяте цветовете на екрана.

- **Off** - Това прилага ахроматичен цвят към екрана, за да регулира екранните ефекти.

- **Grayscale** - Показват се черно-белите цветове по подразбиране.
- **Green** - Това прилага зелен цвят към черно-бял екран.
- **Aqua** - Това прилага ефект на акварелен цвят към черно-бял екран.
- **Sepia** - Това прилага ефект на сепия към черно-бял екран.

MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU

Gamma

Gamma корекцията променя осветяването на цветовете чрез междинни нива на осветяване.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU

Image

Coarse

Премахва шума от рода на вертикални ивици.

Coarse Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто за хоризонтален контрол.

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Премахва шума от рода на хоризонтални ивици.

Ако шумът остава дори след настройка **Fine**, повторете тази настройка, след като настроите честотата (тактовата честота).

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Sharpness

Променя яснотата на образа.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Променя положението на целия образ на монитора по хоризонтала.

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Променя положението на целия образ на монитора по вертикала.

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

Може да изберете един от осем езика.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Забележка

Избраният език влияе само на екранните менюта. Той няма ефект върху софтуера на компютъра.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Може да променяте положението на образа по хоризонтала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Може да променяте положението на образа по вертикала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Променя се прозрачността на фона на екранното меню.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Display Time

Менюто ще бъде автоматично изключено, ако за известен период от време не се правят никакви регулировки.

Може да зададете интервала от време, преди менюто да бъде изключено.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Setup

Reset

Връщане на настройките до фабричните.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Customized Key

Може да зададете функция, която ще се активира при натискане на **Customized Key** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →MENU

Off Timer

Мониторите автоматично ще се изключат в зададения час.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Изберете **Auto Source**, за да може мониторът автоматично да избере източника на сигнал.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

Можете да сменяте размера на екрана на вашия монитор.

- **Normal** - Екранът се показва според екранното съотношение на входните сигнали.
- **Wide** - Показва се цял екран, независимо от екранното съотношение на входните сигнали.

Забележка

Това не работи, когато разделителната способност на вашия компютър е зададена на Wide (Широк).

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

AV Mode

Тази функция позволява екранът да се показва при оптимално качество в съответствие с размера на екрана, когато видео сигнал 480P, 576P, 720P, 1080i или 1080P е вход в HDMI/DVI режим.

Задайте на Off (Изкл.) при свързване към компютър и на – On (Вкл.) при свързване към AV устройство.

Ако не се зададе на On (Вкл.), екранът може да не се покаже нормално.

(Не е налично в режим **Analog**)

Забележка

По подразбиране: DVI режим - Off (Изкл.), HDMI режим - On (Вкл.)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

HDMI Black Level

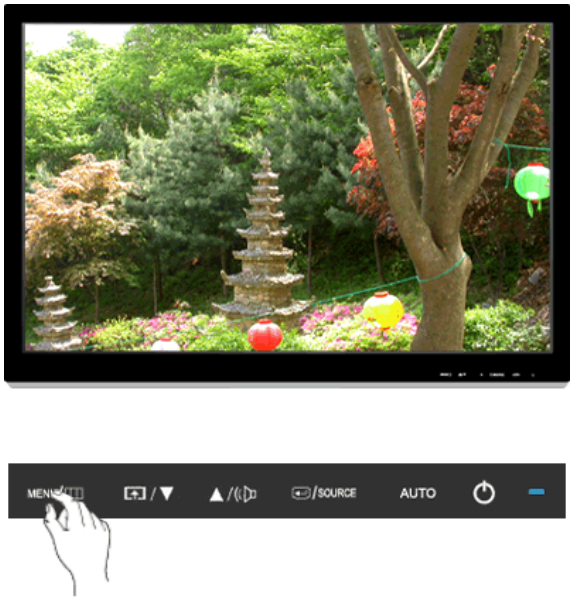

Когато DVD или set-top box са свързани към вашия телевизор с HDMI, това може да влоши качеството на екрана, като например увеличаване на нивото на черното, слаб контрост, обезцветяване и т.н., в зависимост от свързаното външно устройство. В този случай настройте качеството на екрана на телевизора с конфигуриране на HDMI black level (Ниво на HDMI черно).

(Работи само в режим **HDMI**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

Показва на екрана с екранното меню източника на видеосигнала и режима на дисплея.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Директни функции

AUTO

Когато се натисне бутонът "AUTO", се появява екранът auto adjustment (Авто-настройка), както е показано на екрана с анимация в центъра.

Auto adjustment (Автоматичната настройка) позволява на монитора да се самонастройва към входящия позволява на монитора да се самонастройва към входящия Analog (Аналогов) сигнал. Стойностите **Fine**, **Coarse** и **Position** се настройват автоматично.

(Налично само в режим **Analog**)

За да стане функцията за автоматична настройка по-рязка, изпълнете функцията "AUTO" при включен AUTO PATTERN.

- Ако auto adjustment (автоматичната настройка) не работи правилно, натиснете бутона "AUTO" отново, за да настроите картината по-точно.

- Ако промените разделителната способност от контролния панел, функцията auto ще се изпълни автоматично.

Заключване и отключване на екранното меню

Когато натискате бутона AUTO след заключване на екранното меню

Когато натискате бутона MENU след заключване на екранното меню

Това е функцията, която заключва екранното меню, за да бъдат запазени текущите състояния на настройките или да не бъде позволено на други лица да променят текущите настройки.

Lock (Заключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да активирате функцията за заключване на екранното меню.

Unlock (Отключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да дезактивирате функцията за заключване на екранното меню.

Забележка

Дори и функцията за заключване на екранното меню да е активиране, пак може да настройвате яркостта и контраста и да настройвате **Customized Key** ( ) с помощта на бутона Direct (Директно).

Customized key

Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

За да видите операционния екран, който се показва при натискане на бутона [ ], след като конфигурирате персонализирания клавиш за определена функция, щракнете върху името на всяка функция.

(**MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size**)

Забележка

Можете да конфигурирате **Customized key** за определена функция чрез **Setup** > **Customized Key**.

Volume

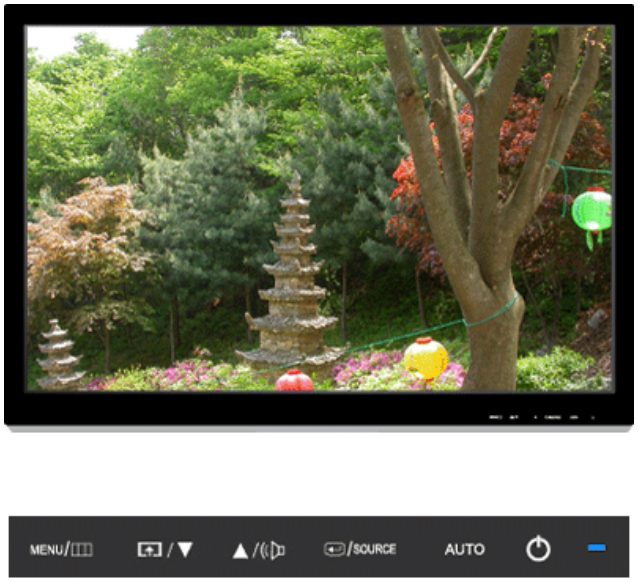

Когато на екрана няма меню, натиснете бутона за регулиране на силата на звука.

SOURCE

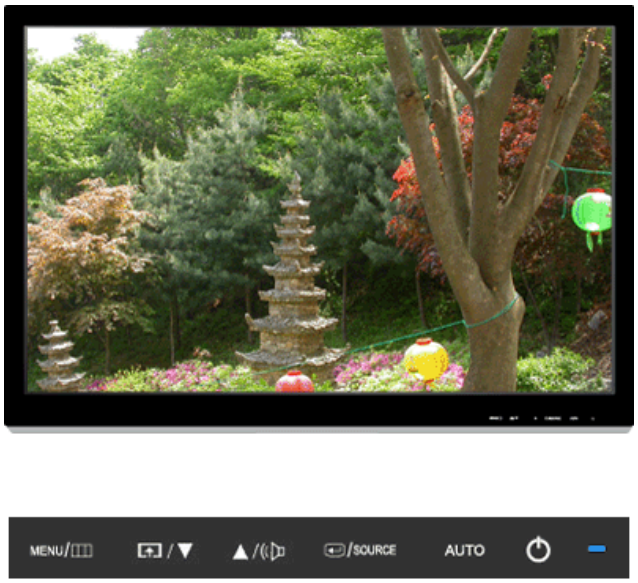

Избора видео сигнала, когато екранното меню е изключено.

Функции на екранното меню

Picture **Brightness** **Contrast** **MagicBright**

Color	MagicColor	Color Tone	Color Con-trol	Color Effect	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparen-cy	Display Time
Setup	Reset	Customized Key	Off Timer	Auto Source	Image Size
	AV Mode	HDMI Black Level			
Infor-mation					

Picture

Brightness

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

Може да използвате екранните менюта, за да променяте яркостта според личните си предпочитания.

MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Contrast

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

Може да използвате екранните менюта, за да променяте контраста според личните си предпочитания.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

MagicBright

Натиснете бутона за циклично преминаване през конфигурираните режими.

MagicBright е нова функция, която осигурява оптимална среда за гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате. Понастоящем се предлагат седем различни режима: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** и **Dynamic Contrast**. Всеки режим има своя

конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да избирате една от седемте настройки, като просто натиснете бутона за управление **MagicBright**.

- **Custom (По избор)**

  Макар тези стойности да са внимателно подбрани от нашите инженери, предварително зададените стойности може да не са приятни за вашите очи, в зависимост от вашия вкус.

  Ако вашият случай е такъв, настройте яркостта и контраста като използвате меню OSD.

- **Text (Текст)**

  За документация или работи с преобладаващ текст.

- **Internet**

  За работа с комбинация от различни изображения, напр. текст и графика.

- **Game**

  За гледане на движещи се картини, например игри.

- **Sport**

  За гледане на движещи се картини, например спортни състезания.

- **Movie**

  За гледане на филми, например DVD или Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast служи да улавя автоматично разпределението на входящия визуален сигнал и го регулира, за да се постигне оптимален контраст.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

MagicColor

MagicColor е нова технология, която Samsung е разработил изключително за подобряване на цифровото изображение и за предаване на естествените цветове по-ясно, без да бъде нарушавано качеството на изображението.

- **Off** - Връщане към първоначалния режим.
- **Demo** - Екранът без прилагане на **MagicColor** се вижда вдясно, а този след прилагане на **MagicColor** – вляво.
- **Full** - Показва ясно не само живите естествени цветове, но и по-реалистични естествени телесни цветове.
- **Intelligent** - Показва ясно живи естествени цветове.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Нюансът на цвета може да бъде променян и може да бъде избран един от четири режима.

- **Cool** - Прави белите цветове синкави.
- **Normal** - Запазва белите цветове бели.
- **Warm** - Прави белите цветове червеникави.
- **Custom** - Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color Control

Регулира поотделно цветовия баланс на **Red**, **Green**, **Blue**.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Можете да промените общото настроение, като сменяте цветовете на екрана.

- **Off** - Това прилага ахроматичен цвят към екрана, за да регулира екранните ефекти.

- **Grayscale** - Показват се черно-белите цветове по подразбиране.
- **Green** - Това прилага зелен цвят към черно-бял екран.
- **Aqua** - Това прилага ефект на акварелен цвят към черно-бял екран.
- **Sepia** - Това прилага ефект на сепия към черно-бял екран.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Gamma

Gamma корекцията променя осветяването на цветовете чрез междинни нива на осветяване.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Image

Coarse

Премахва шума от рода на вертикални ивици.

Coarse Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто за хоризонтален контрол.

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Премахва шума от рода на хоризонтални ивици.

Ако шумът остава дори след настройка **Fine**, повторете тази настройка, след като настроите честотата (тактовата честота).

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Sharpness

Променя яснотата на образа.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Променя положението на целия образ на монитора по хоризонтала.

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Променя положението на целия образ на монитора по вертикала.

(Налично само в режим **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

Може да изберете един от осем езика.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Забележка

Избраният език влияе само на екранните менюта. Той няма ефект върху софтуера на компютъра.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Може да променяте положението на образа по хоризонтала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Може да променяте положението на образа по вертикала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Променя се прозрачността на фона на екранното меню.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Display Time

Менюто ще бъде автоматично изключено, ако за известен период от време не се правят никакви регулировки.

Може да зададете интервала от време, преди менюто да бъде изключено.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Setup

Reset

Връщане на настройките до фабричните.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Customized Key

Може да зададете функция, която ще се активира при натискане на **Customized Key** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →MENU

Off Timer

Мониторите автоматично ще се изключат в зададения час.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Изберете **Auto Source**, за да може мониторът автоматично да избере източника на сигнал.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

Можете да сменяте размера на екрана на вашия монитор.

- **Normal** - Екранът се показва според екранното съотношение на входните сигнали.

- **Wide** - Показва се цял екран, независимо от екранното съотношение на входните сигнали.

Забележка

Това не работи, когато разделителната способност на вашия компютър е зададена на Wide (Широк).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ →▲ , ▼ → MENU

AV Mode

Тази функция позволява екранът да се показва при оптимално качество в съответствие с размера на екрана, когато видео сигнал 480P, 576P, 720P, 1080i или 1080P е вход в HDMI/DVI режим.

Задайте на Off (Изкл.) при свързване към компютър и на – On (Вкл.) при свързване към AV устройство.

Ако не се зададе на On (Вкл.), екранът може да не се покаже нормално.

(Не е налично в режим **Analog**)

Забележка

По подразбиране: DVI режим - Off (Изкл.), HDMI режим - On (Вкл.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ →▲ , ▼ → MENU

HDMI Black Level

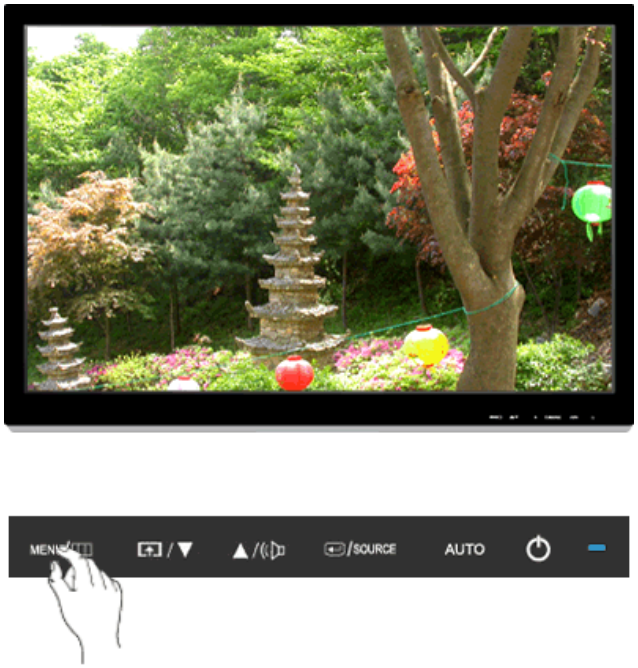

Когато DVD или set-top box са свързани към вашия телевизор с HDMI, това може да влоши качеството на екрана, като например увеличаване на нивото на черното, слаб контрост, обезцветяване и т.н., в зависимост от свързаното външно устройство. В този случай настройте качеството на екрана на телевизора с конфигуриране на HDMI black level (Ниво на HDMI черно).

(Работи само в режим **HDMI**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

Показва на екрана с екранното меню източника на видеосигнала и режима на дисплея.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Отстраняване на неизправности

Проверка на функциите при автотест

Забележка

Вашият монитор предоставя функция за автотест, който ви дава възможност да проверите дали мониторът ви работи както трябва.

Проверка на функциите при автотест

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Изключете видео кабела от задната страна на компютъра.
3. Включете монитора.

   Ако мониторът функционира правилно, ще видите правоъгълника, показан на илюстрацията по-долу.

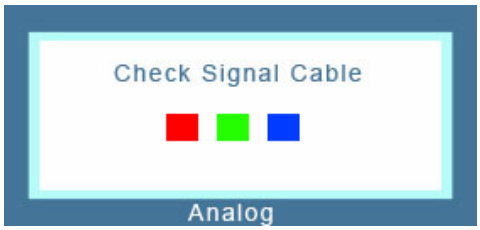

   Този правоъгълник се появява при нормална работа, ако видео кабелът се откачи или повреди.

4. Изключете монитора и свържете отново видео кабела; след това включете и компютъра, и монитора.

Ако екранът на монитора остане празен след използване на процедурата по-горе, проверете видео контролера и компютърната система; *мониторът функционира правилно.*

Предупредителни съобщения

Ако нещо не е наред с входния сигнал, на екрана се появява съобщение или екранът става празен, макар светодиодниятиндикатор на захранването продължава да е включен. Това съобщение може да показва, че мониторът се намира извън диапазона на сканиране или че трябва да проверите сигналния кабел.

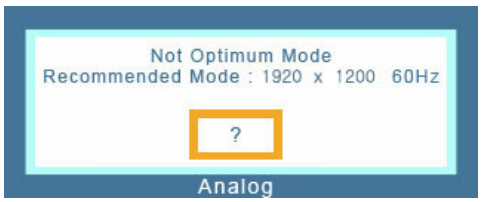

Обкръжение

Мястото и разположението на монитора може да влияят на качеството и на други характеристики на монитора.

Ако има някакви събуфери близо до монитора, изключете ги и ги преместете в друга стая.

Преместете всички електронни устройства – например радиоапарати, вентилатори, часовници и телефони, които са в диапазон до 1 метър от монитора.

Полезни съвети

Мониторът възпроизвежда видеосигналите, получени от компютъра. Следователно, ако има неизправност във видео картата или компютъра, това може да предизвика изгасване на дисплея, да показва лошо цветовете, да има шум, да не поддържа видео режима и др. В такъв случай първо проверете кой е източникът на проблема, а след това се обадете на Сервизния център или на доставчика си.

Преценяване на работното състояние на монитора

Ако на екрана няма изображение или се появява съобщение "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz", изключете кабела от компютъра при включено захранване на монитора.

Ако на екрана излезе съобщение или екранът стане бял, това означава, че мониторът работи.

В такъв случай проверете дали компютърът не е неизправен.

Контролен списък

Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Няма изображение на екрана. Не мога да включа монитора.

Q: Свързан ли е както трябва захранващият кабел?

A: Проверете как е свързан захранващият кабел и дали има захранващо напрежение.

Q: Виждате ли на екрана съобщението "**Check Signal Cable**"?

A: (При връзка с помощта на кабел D-sub)

Проверете как е свързан сигналният кабел.

(Свързван с DVI кабел)

Ако все още виждате съобщение за грешка на екрана, когато мониторът е свързан правилно, проверете дали състоянието на монитора е зададено на аналогово.

Ако все още виждате съобщение (за грешка) на екрана, когато мониторът е свързан правилно, провелете дали състоянито на монитора е зададено на аналогово. Натиснете '↵/SOURCE', за да може мониторът още веднъж да провери източника на входния сигнал..

Q: Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да проверите дали се вижда началният екран (екранът за влизане).

A: Ако началният екран (екранът за влизане) се вижда, извършете началното зареждане на компютъра в подходящия режим (безопасен режим за Windows ME/XP/2000), след което променете честотата на видео картата.

(Вж. Настроени честотни режими)

Ако началният екран (екранът за влизане) не се вижда, обърнете се към Сервизен център или вашия дилър.

Q: Виждате ли на екрана съобщение "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz"?

A: Може да видите това съобщение, когато сигналът от видеокартата надхвърли максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Настройте максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Ако дисплеят надхвърля SXGA или 75 Hz, се появява съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz". Ако дисплеят надхвърля 85 Hz, той ще работи нормално, но съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode** 1920 x 1200 60 Hz" ще се появи за една минута и после ще изчезне.

За този период от една минута преминете на препоръчвания режим.

(При рестартиране на системата, това съобщение се появява отново.)

Q: Няма изображения на екрана. Мига ли индикаторът за захранване на монитора през интервали от по 1 секунда?

A: Телевизорът е в режим PowerSaver (Енергоспестяване).

A: След това натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

A: Ако все още няма изображение, натиснете бутона '↵/SOURCE'. След това натиснете отново произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

Q: Свързвано с DVI кабел?

A: Може да получите празен екран, ако стартирате системата, преди да свържете DVI кабела или изключите, а после включите DVI кабела, докато системата работи, тъй като определени типове графични карти не изпращат изходни видео сигнали. Свържете DVI кабела и после рестартирайте системата.

Не виждам екранното меню.

Q: Дали не сте заключили екранното меню, за да предотвратите промени?

A: Отключете екранното меню, като натискате бутона [MENU / ⊞] в продължение на поне 5 секунди.

Екранът показва странни цветове или е само чернобял.

Q: Дали екранът показва само един цвят, като че ли го гледате през цветен целофан?

A: Проверете как е свързан сигналният кабел.

A: Проверете дали видеокартата е поставена докрай в нейния слот.

Q: Стават ли цветовете на екрана странни след пускане на програма, или след срив на приложения?

A: Рестартирайте компютъра.

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Екранът внезапно стана небалансиран.

Q: Дали не сте сменили видеокартата или драйвера?

A: Регулирайте положението на изображението с помощта на екранното меню.

Q: Променяли ли сте разделителната способност или честотата на монитора?

A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.

(Вж. Настроени честотни режими).

Q: Екранът може да бъде дебалансиран поради цикъла на сигналите на видеокартата. Регулирайте позицията, като се обърнете към екранните менюта.

Екранът не е на фокус или екранното меню не може да се регулира.

Q: Променяли ли сте разделителната способност или честотата на монитора?

A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.

(Вж. Настроени честотни режими).

Индикаторът на захранването мига, но няма образ на екрана.

Q: Правилно ли е настроена честотата при проверка на Display Timing (Тактова честота на дисплея) от екранното меню?

A: Настройте честотата правилно, с помощта на ръководството за видеокартата и настроените честотни режими.

(Максималната честота за дадена разделителна способност може да се различава при различните изделия.)

На екрана се виждат само 16 цвята. Цветовете на екрана са се променили след смяната на видеокартата.

Q: Правилно ли са зададени цветовете в Windows?

A: Windows XP :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000 :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Има съобщение, гласящо "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found [Неразпознат монитор, намерен е Plug & Play (VESA DDC) монитор]".

Q: Инсталирали ли сте драйвер за монитора?

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Q: Проверете в ръководството за видеокартата дали се поддържа функцията Plug & Play (VESA DDC).

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Проблеми, свързани с аудиото

Q: Няма звук.

A: Уверете се, че аудио кабелът е здраво свързан както към входния аудио порт на монитора, така и към изходния аудио порт на звуковата карта. (Вж. Свързване на кабелите)

Проверете нивото на звука.

Q: Нивото на звука е твърде ниско.

A: Проверете нивото на звука.

Ако силата на звука е все още твърде ниска след завъртане на регулатора на максимум, проверете управлението на силата на звука на звуковата платка на компютъра, или софтуерната програма.

Проверете кога MagicTune™ не работи правилно.

Q: Функцията MagicTune™ се среща само на персонални компютри (VGA) с OS Window, която поддържа Plug and Play.

A: За да проверите дали вашият компютър е с възможности за функцията MagicTune™, следвайте стъпките по-долу (за Windows XP);

Control Panel (Контролен панел) → Performance and Maintenance (Работа и поддръжка) → System (Система) → Hardware (Хардуер) → Device Manager (Диспечер на устройствата) → Monitors (Монитори) → След като изтриете Plug and Play монитора, намерете "Plug and Play монитор", като търсите new Hardware (Нов хардуер).

A: MagicTune™ е допълнителен софтуер за монитора. Някои графични карти може да не поддържат вашия монитор. Когато има проблем в графичната карта, посетете нашия уеб сайт, за да проверите в изложения списък на съвместимите графични карти.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ не работи правилно.

Q: Не сте ли сменили компютъра или графичната карта?

A: Изтеглете най-новата програма. Програмата може да бъде изтеглена от http://www.samsung.com/monitor/magictune

Q: Инсталирахте ли програмата?

A: Рестартирайте компютъра, след като инсталирате програмата за първи път. Ако вече има инсталирано копие на програмата, премахнете го, рестартирайте компютъра и инсталирайте отново програмата. Трябва да рестартирате компютъра, за да може той да работи нормално след инсталиране или премахване на програма.

Забележка

Посетете уеб сайта MagicTune™ и изтеглете инсталационната програма за MagicTune™ MAC.

Проверете следните неща, ако има проблем с монитора.

Проверете дали захранващият кабел и видеокабелите са правилно свързани към компютъра.

Проверете дали компютърът пиука повече от 3 пъти при начално зареждане.

(Ако прави това, поискайте сервиз за дънната платка на компютъра.)

Ако сте инсталирали нова видеокарта или ако сами сте сглобявали компютъра, проверете дали е инсталиран драйверът за адаптера (видеото) и драйверът за монитора.

Проверете дали честотата на кадрите на видеоекрана е зададена от 56 Hz ~ 75 Hz.

(Не надхвърляйте 75 Hz, като използвате максимална разделителна способност.)

Ако имате проблеми с инсталирането на драйвера за адаптера (видеото), стартирайте компютъра в безопасен режим, премахнете Display Adapter (Адаптер за дисплея) от "Control Panel (Контролен панел) → System (Система) → Device Administrator (Администратор на устройствата)", след което рестартирайте компютъра, за да инсталирате отново драйвера за адаптера (видеото).

Забележка

Ако проблемите възникват непрекъснато, обърнете се към оторизиран сервизен център.

Въпроси и отговори

Q: Как мога да променя честотата?

A: Честотата може да се променя с преконфигуриране на видеокартата.

A: Обърнете внимание, че поддръжката на видеокартата може да варира в зависимост от версията на използвания драйвер. (За подробности вж. ръководството за видеокартата на компютъра).

Q: Как мога да регулирам разделителната способност?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

* За подробности се обърнете към производителя на видеокартата.

Q: Как мога да задам функцията Power Saving (Пестене на енергия)?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скрийнсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скрийнсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

Q: Как мога да почистя корпуса/LCD панела?

A: Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и почистете монитора с мека кърпа като използвате почистващ разтвор или вода.

Не оставяйте почистващ препарат или драскотини по корпуса. Не позволявайте вода да проникне в монитора.

Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Спецификации

Обща информация

Обща информация	
Име на модел	SyncMaster 2693HM

LCD панел	
Размер	25,5 " диагонал (64 см)
Видима област	550,08 мм (X) x 343,8 мм (B)
Стъпка на пикселите	0,2865 мм (X) x 0,2865 мм (B)

Синхронизация	
Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 M

Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	1920x1200@60 Hz (RB)
Максимална разделителна способност	1920x1200@60 Hz (RB)

Входен сигнал, терминиран

RGB Аналогов, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI, USB(опция)

0,7 Vp-p ± 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен

TTL ниво (V високо ≥ 2,0 V, V ниско ≤ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите

164 MHz

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

598,0 X 458,0 X 250,0 мм / 23,5 x 18,0 x 9,8 инча (С основата), 9,7 кг / 21,4 фунта

598,0 X 411,5 X 87,0 мм / 23,5 x 16,2 x 3,4 инча (Без основата)

VESA Монтажна пластина
200 x 100 мм

Съображения за околната среда	
Работна	Температура: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация
Съхранение	Температура: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки
В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем. Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 6.912.000.

Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Уред клас B (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Изключване на захранването (с ключа на захранването)
Индикатор на захранването	Син	Син, мигащ	Off

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Изключване на захранването (с ключа на захранването)
Консумирана мощност	под 110 W	под 1.5 W	под 1 W

Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация	
Име на модел	SyncMaster 2493HM

LCD панел	
Размер	24 " диагонал (61 см)
Видима област	518,4 мм (X) x 324 мм (B)
Стъпка на пикселите	0,270 мм (X) x 0,270 мм (B)

Синхронизация	
Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея
16,7 M

Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	1920x1200@60 Hz (RB)
Максимална разделителна способност	1920x1200@60 Hz (RB)

Входен сигнал, терминиран
RGB Аналогов, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI, USB(опция)
0,7 Vp-p ± 5 %
отделно X/B синхронизиране, композитен
TTL ниво (V високо ≥ 2,0 V, V ниско ≤ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите
164 MHz

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

565,0 X 447,5 X 250,0 мм / 22,2 x 17,6 x 9,8 инча (С основата), 8,5 кг / 18,7 фунта

565,0 X 389,0 X 81,0 мм / 22,2 x 15,3 x 3,2 (Без основата)

VESA Монтажна пластина

200 x 100 мм

Съображения за околната среда

Работна	Температура: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация
Съхранение	Температура: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Например, броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 6 912 000.

Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Уред клас B (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим

на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Син	Син, мигащ	Off
Консумирана мощност	под 110 W	под 1.5 W	под 1 W

Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Информация

За по-добро изображение

За да се радвате на най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на компютъра и инжекционната честота (честотата на обновяване) в контролния панел на компютъра, както е описано по-долу. Ако за TFT-LCD не е осигурено най-доброто качество на картината, може да получите неравномерно качество на картината.

- Разделителна способност: 1920 x 1200
- Вертикална честота (честота на обновяване): 60 Hz

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или някои от черните пиксели не се виждат. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

- Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 6.912.000.

Когато почиствате телевизора и таблото отвън, нанесете препоръчваното малко количество почистващ препарат върху мека и суха кърпа и разтъркайте. Не натискайте областта на LCD екрана, а избърсвайте леко.

Ако бъде приложена прекомерна сила, върху може да остане петно.

Ако не сте доволни от качеството на картината, можете да получите по-добро качество, като изпълните функцията "**Auto Adjustment**" на изображението на екрана, която се появява, когато се натисне бутонът за затваряне на прозорец.

Ако след автоматичното регулиране все още има шум, използвайте функцията за регулиране **Fine**/**Coarse**.

Когато се показва статичен екран за продължителен период от време, може да се появи остатъчен образ или размазване.

Сменете на режим на пестене на енергия или задайте скрийнсейвър с движещо се изображение, когато е нужно да сте далеч от монитора продължително време.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА (Без остатъчни образи)

LCD При мониторите и телевизорите може да се наблюдава остатъчен образ при превключване от едно изображение на друго, особено след продължително показване на статично изображение.

Това ръководство служи за демонстрация на правилното използване на LCD изделията, за да бъдете предпазени от остатъчен образ.

Гаранция

Гаранцията не покрива неизправности, предизвикани от запазване на образа.

Прогарянето не се покрива от гаранцията.

Какво са остатъчните образи?

При нормална работа на LCD панела не се наблюдават остатъчни образи. Ако обаче едно и също изображение се показва продължително време, между двата електрода, обхващащи течните кристали, се натрупва малка разлика в електрическия заряд. Това може да доведе до натрупване на течни кристали в определени области на дисплея. По този начин предишното изображение се задържа при превключване към ново видеоизображение. При всички дисплеи, включително при LCD дисплеите, се наблюдава остатъчен образ. Това не е дефект на изделието.

Молим да следвате направените по-долу препоръки, за да предпазите вашия LCD дисплей от остатъчен образ.

Power Off (Изключване), Screen Saver (скрийнсейвър) или Power Save Mode (икономичен режим)

Напр.:

- Изключвайте захранването при използване на статичен образ.
  - Изключвайте захранването за 4 часа след 20 часа работа
  - Изключвайте захранването за 2 часа след 12 часа работа
- Използвайте, ако е възможно, скрийнсейвър
  - Препоръчва се едноцветен скрийнсейвър или движещо се изображение.
- Задайте монитора да се изключва чрез схемата за включване на свойствата на компютърния дисплей.

Препоръки за конкретни приложения

Напр.: Аерогари, Транзитни станции, Борси, Банки и Контролни системи Препоръчваме ви да настроите вашата системна програма за дисплея, както е показано по-долу:

Циклично сменяйте информацията с лого или движещо се изображение

Напр.: Цикъл : Показвайте информацията 1 час, последвана от една минута с лого или движещо се изображение.

Периодично сменяйте цветовата информация (използвайте два различни цвята).

Напр.: Сменяйте циклично цветовата информация с два цвята на всеки 30 минути.

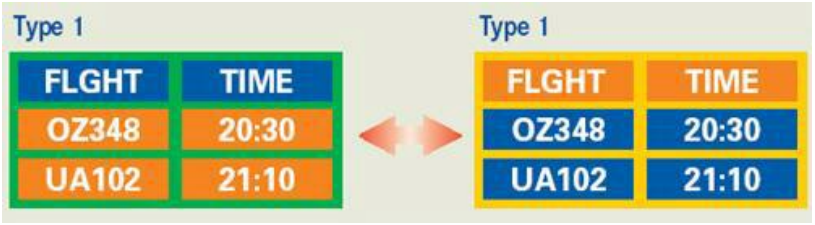

Избягвайте да използвате комбинация от знаци и фонов цвят с голяма разлика в осветяването.

Избягвайте използването на сиви цветове, които могат лесно да причинят остатъчни образи.

- Избягвайте: Цветове с голяма разлика в яркостта (черно и бяло, сиво)

Напр.:

- Препоръчвани настройки: Ярки цветове с малка разлика в яркостта
  - Сменяйте цвета на знаците и фона на всеки 30 минути

    Напр.:

  - На всеки 30 минути сменяйте знаците с движение

    Напр.:

Най-добрият начин за защита на вашия монитор от остатъчни образи е да изключите захранването или да настроите вашия компютър или система да използва скрийнсейвър, когато не работите с тях.

Остатъчните образи може да не се появят, ако LCD панелът работи при нормални условия.

Нормалните условия се определят като непрекъснато променящи се видеосхеми. Когато LCD панелът работи дълго време с фиксиран образ (над 12 часа), може да се появи малка разлика в напрежението между електродите, които захранват течния кристал (LC) в даден пиксел. Разликата в напрежението на електродите се повишава с времето, което може да накара течният кристал да се наклони. Ако това се случи, когато образът се смени, може да се види предишното изображение.

За да се предотврати това, натрупаната разлика в напрежението трябва да се намали.

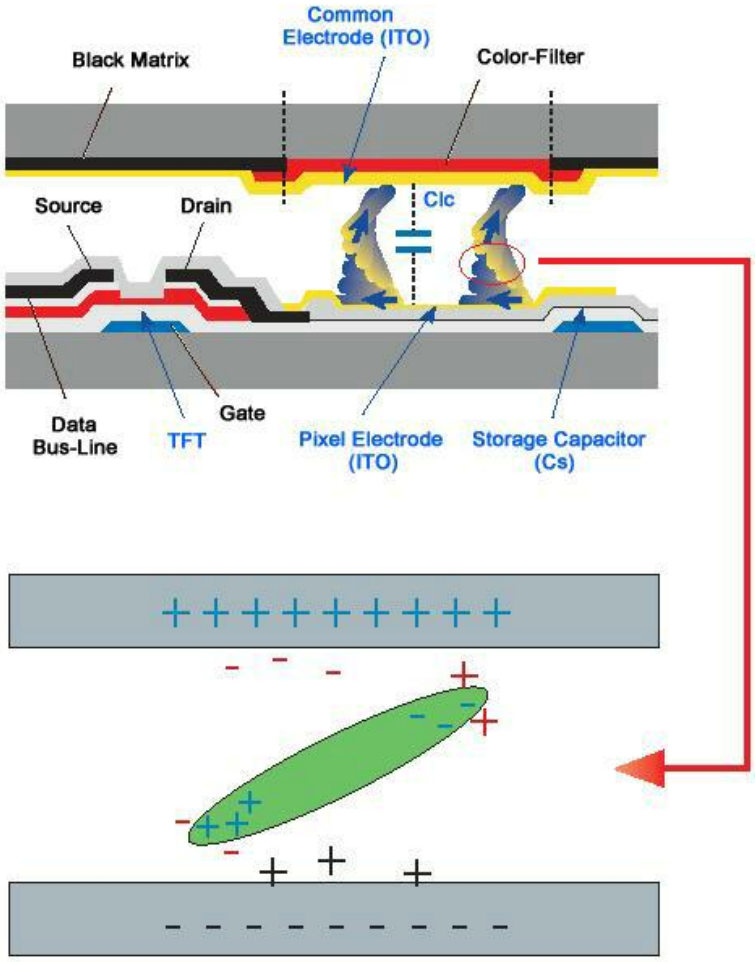

Нашият LCD монитор отговаря на Клас II за грешки в пикселите според ISO13406-2

Приложение

Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

Забележка

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/fr
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu

Europe

ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com.cn
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in/
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mea
	8000-4726	

Условия

Dot Pitch (Точкова стъпка)	Изображението на монитора се състои от червени, зелени и сини точки. Колкото по-близо една до друга са разположение тези точки, толкова по-висока е разделителната способност. Разстоянието между две точки се нарича "точкова стъпка". Единица: мм
Вертикална честота	Екранът трябва да бъде обхождан по няколко пъти в секундата, за да бъде създадено и показано изображение на потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz Пример: Ако една и съща светлина се повтаря 60 пъти в секунда, това се смята за 60 Hz.
Хоризонтална честота	Времето за обхождане на един ред отдясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на Цикъла по хоризонтала се нарича Хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz
Презредов и непрезредов методи	Последователното извеждане на хоризонталните редове на екрана отгоре надолу се нарича непрезредова (прогресивна) развивка, а редуващото се извеждане първо на нечетните, а след това на четните редове се нарича презредова развивка. При повечето монитори за осигуряване на ясно изображение се използва прогресивна развивка. Презредовата развивка се използва в телевизорите.
Plug & Play	Това е функция, осигуряваща на потребителя екран с най-високо качество, като дава възможност на компютъра и монитора автоматично да си обменят информация. Този монитор отговаря на международния стандарт VESA DDC а функцията Plug & Play.
Разделителна способност	Броят хоризонтални и вертикални точки, използвани за съставяне на екранното изображение се нарича "разделителна способност". Този брой показва "точността" на дисплея. Високата разделителна способност е добре за извършване на множество задачи, тъй като повече зрителна информация може да се покаже на екрана. Пример: Ако разделителната способност е 1920 X 1200, това означава, че екранът е съставен от 1920 точки по хоризонтала (разделителна способност по хоризонтала) и 1200 реда по вертикала (разделителна способност по вертикала).

Правилно изхвърляне

Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) - Само за Европа

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Отговорности

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Възпроизвеждането по какъвто и за било начин без писмено разрешение от Samsung Electronics Co., Ltd. е строго забранено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в настоящото, както и за случайни или закономерни повреди във връзка с предоставянето, изпълнението или използването на този материал.

Samsung е регистрирана търговска марка наSamsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation; VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standard Association; името и логото ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (Агенцията за защита на околната среда на САЩ). Като Партньор на ENERGY STAR®, Samsung е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност. Всички други имена на изделия, споменати тук, може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните си притежатели.